

HMD Amped Buds

Guía de inicio rápido

ES

HMD

Escanee para descargar la aplicación para IOS o Android




Escanee para descargar la Guía de inicio rápido en línea



https://www.hmd.com/en_int/support/user-guides

> Accesorios
HMD Amped Buds

Contenido

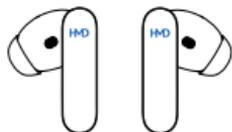

Auriculares



S

M


L

Tapones para los oídos (S/M/L)

Utilice los tapones para los oídos marcados como "Izquierdo" para el auricular izquierdo y los tapones para los oídos marcados como "Derecho" para el auricular derecho.



Estuche de carga ×1

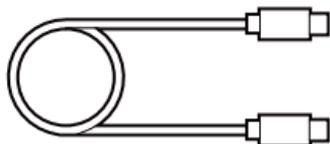



Cable de carga USB Type-C™ ×1




Guía de inicio rápido ×1

Encendiendo

1

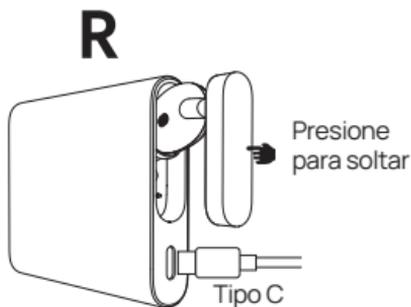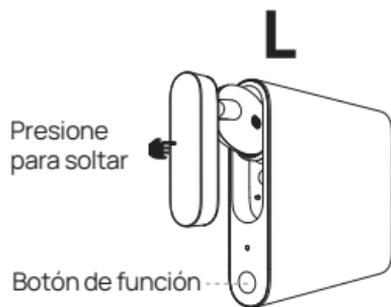

2

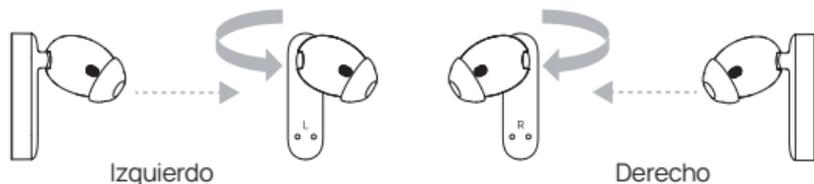

- ① Presione el auricular para que salga y sáquelo del estuche.
- ② Pliegue los auriculares para un ajuste cómodo.

3



Para cambiar la almohadilla a otro tamaño:

Asegúrese de que la parte plana de la punta de la almohadilla esté alineada correctamente.

Introducción




Vinculación y conexión con Bluetooth®

Mientras los auriculares están en el estuche de carga, mantenga presionado el botón del estuche durante 5 segundos.


Android: Aparecerá una ventana emergente en su pantalla solicitándole que se conecte a su HMD Amped.

iOS: vaya a los ajustes de Bluetooth y busque "HMD Amped" para conectarse.

Si el teléfono móvil admite la función Google Fast Pair, cuando se quiten los auriculares por primera vez, la interfaz de los auriculares HMD Amped aparecerá en el teléfono móvil. Haga clic para conectarse y luego complete la vinculación.

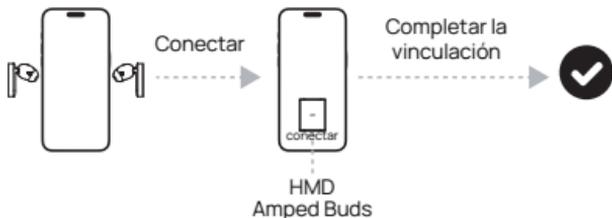

Controles

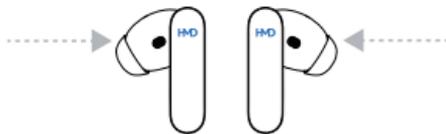

L

R



x 1



x 1



x 2

Silenciar/Activar sonido



x 1

Modo de vinculación



6 s



1,5 s

Asistente de voz



x 4

Apagado



10 s



x 2





x 2



x 3



x 3

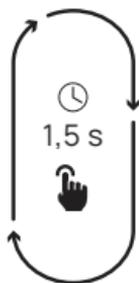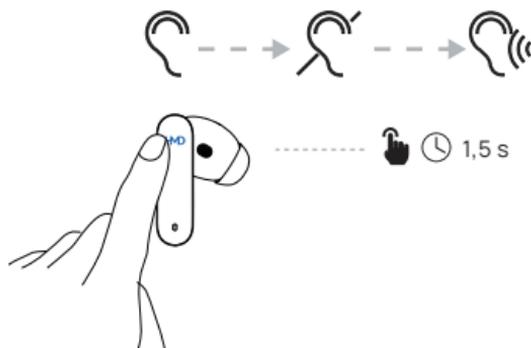

	ANC apagado			
	Modo ANC			
	Modo ambiente			

ANC (cancelación activa de ruido)


Modos de escucha

Presione el auricular (I/D) durante 1,5 segundos para alternar entre ANC desactivado > Modo ANC > Modo ambiente.

Micrófono de captación de voz

La voz será captada por el auricular principal. El primer auricular que saque del estuche de carga será el auricular principal.

Funciones del estuche de carga

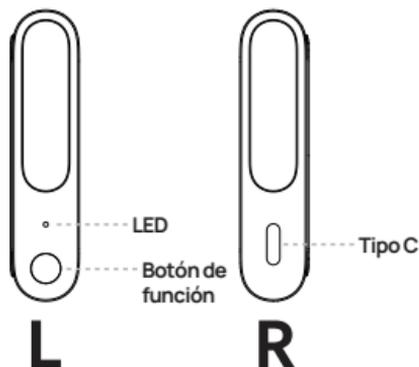

Entrada/salida tipo C: 5V=1A

Entrada/salida inalámbrica: 5V=1A

Capacidad de la batería: 1600 mAh

Carga inversa del teléfono de forma inalámbrica

Botón  x 1

LED: la luz permanece encendida

Alimentación del estuche de carga

-Blanca (15 a 100%)

-Roja (0 a 15%)

Cargar el teléfono mediante el cable USB-C

Cargar el dispositivo con un cable de carga

Cargar el estuche de los Amped Buds

Carga inalámbrica o
Cable de carga Tipo C

LED

-Luz LED blanca parpadeante (en carga)

-Luz apagada (carga completa)

Acceder al modo de vinculación

(mientras los auriculares están en el estuche)

Botón   5 s

LED

-La LED blanca parpadea 3 veces

Restaurar los ajustes de fábrica

(mientras los auriculares están en el estuche)


Botón   15 s

LED

-El LED rojo/blanco parpadea tres veces

Carga inalámbrica inversa

Presione el botón de función del estuche de carga una vez y coloque el estuche de carga en la parte posterior de su teléfono inteligente con soporte de carga inalámbrica.

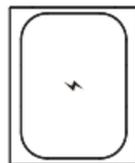

Indicadores LED del estuche:

LED blanca: el nivel de batería está entre el 15% y el 100%

LED roja: el nivel de batería está entre el 0% y el 15%

Conexión dual de dispositivos

- i) Mantenga los auriculares dentro del estuche de carga.
- ii) Mantenga pulsado el botón del estuche durante 5 segundos.
- iii) Vincule los auriculares con el primer dispositivo.
- iv) Vuelva a pulsar el botón del estuche durante 5 segundos.
- v) Repita el proceso de vinculación con el segundo dispositivo.
- vi) Espere 10 segundos.
- vii) Retire los auriculares del estuche de carga.
- viii) Los auriculares se conectarán automáticamente a ambos dispositivos después de que se establezca la conexión dual inicial.


Nota: Si quiere vincular los AMPED Buds con más de dos dispositivos, deberá reiniciar el proceso de vinculación desde el Paso 1 para cada nuevo dispositivo. Tenga en cuenta que los auriculares AMPED pueden conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo, pero solo un dispositivo puede usarlos activamente en un momento determinado. El segundo dispositivo conectado permanecerá en espera y se activará solo cuando el primer dispositivo se desconecte.

Carga

Los Amped Buds tienen una batería de polímero interna no extraíble y el estuche de carga tiene una batería de polímero interna no extraíble. No intente quitar las baterías.

Por motivos medioambientales, este paquete no incluye cargador.

Este dispositivo se puede alimentar con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con enchufe USB Tipo C. Utilice únicamente cargadores y cables que cumplan con las regulaciones aplicables del país y los estándares de seguridad internacionales y regionales para evitar cualquier riesgo de pérdida de propiedad o lesiones personales.

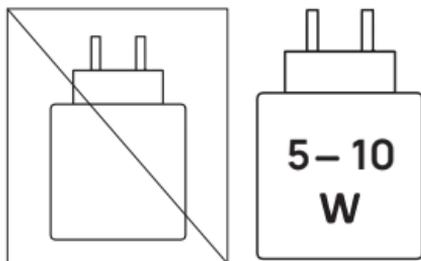

La potencia entregada por el cargador debe estar entre el mínimo de 5 vatios requeridos por el equipo de radio y el máximo de 10 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.

Información de seguridad y del producto

Las funciones del control remoto pueden variar según el modelo de su dispositivo y la aplicación.

Las instrucciones de la banda sonora no responden a los dispositivos iOS.

Dado que los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth se comunican a través de ondas de radio, no es necesario que haya una línea de visión directa. Sin embargo, los dispositivos Bluetooth no pueden estar separados a más de 10 metros entre sí, aunque la conexión puede sufrir interferencias por obstáculos como muros o las generadas por otros dispositivos electrónicos.

Banda de frecuencia: 2.402~2.480 GHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: -6~+8dBm

Para su seguridad

-  **Importante:** Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las instrucciones puede ser peligroso o contrario a la legislación local. Si desea obtener más información, lea la guía del usuario completa. Apagar en áreas restringidas
-  Apague el dispositivo cuando no esté permitido el uso de auriculares Bluetooth o cuando pueda producir interferencias o suponer algún peligro, por ejemplo, en una aeronave, en hospitales o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones. Siga todas las instrucciones en áreas restringidas.
-  **Interferencia**
Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles a interferencias, lo que podría afectar el rendimiento.
-  **Baterías, cargadores y otros accesorios**
Utilice únicamente baterías, cargadores y otros accesorios aprobados por HMD Global Oy para su uso con este dispositivo. No conecte productos que sean incompatibles.



Proteja su audición

Para evitar posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles altos de volumen durante períodos prolongados de tiempo.



Audición

Advertencia: Al utilizar los auriculares, su capacidad para escuchar sonidos externos puede verse afectada.

***No utilice los auriculares donde pueda poner en peligro su seguridad.**



Niños

El dispositivo y sus accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Cuidado del dispositivo

Manipule su dispositivo con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener su dispositivo operativo:

- Mantenga seco el dispositivo. La lluvia, la humedad y los líquidos de todo tipo pueden contener minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en áreas polvorosas o sucias.
- No guarde el dispositivo en lugares con altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden dañar el dispositivo o la batería.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo se calienta a su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior y dañarlo.
- No abra el dispositivo de ningún modo excepto según las instrucciones de la guía usuario.
- No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo o la batería. Una manipulación brusca podría dañarlo.
- Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede impedir que funcione correctamente.

Recicle



Deposite siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados en puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Los productos eléctricos y electrónicos contienen muchos materiales valiosos, incluidos metales (como cobre, aluminio, acero y magnesio) y metales preciosos (como oro, plata y paladio). Todos los materiales del dispositivo pueden recuperarse en forma de materias y energía.

Símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que figura en el producto, la batería, la documentación o la caja tiene como fin recordar al usuario que todos los productos eléctricos y electrónicos y sus baterías deben llevarse a un punto de recogida concreto al final de su vida útil. No deseche estos productos como residuos municipales generales: llévelos a reciclar. Para conocer cuál es el punto de reciclaje más cercano, consulte con la autoridad local encargada de la gestión de residuos.

Información de la batería

Este dispositivo posee una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarlo. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. El tiempo de carga puede variar en función de las características del dispositivo.

Seguridad de la batería

Si no se utiliza una batería totalmente cargada, esta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo. Procure mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F) para obtener un rendimiento óptimo. Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo puede dejar de funcionar temporalmente si su batería está demasiado caliente o demasiado fría.

No arroje las baterías al fuego para desecharlas, ya que podrían explotar. Cumpla la normativa local. Recicle siempre que sea posible. No lo deseche con los residuos domésticos.

Utilice la batería y el cargador únicamente para los fines previstos. Un uso inadecuado o la utilización de baterías o cargadores no aprobados o no compatibles, puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, además de invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que la batería o el cargador están dañados, llévelos a un centro de servicio o a su tienda local antes de seguir utilizándolos. No utilice nunca un cargador o una batería dañados. No utilice el cargador al aire libre. No cargue el dispositivo durante una tormenta eléctrica.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico implantado. Las personas que tengan dichos dispositivos deben: Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.

No llevar el dispositivo inalámbrico en el bolsillo del pecho.

Apagar el dispositivo inalámbrico si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo alguna interferencia.

Seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su proveedor de atención médica.

Derechos de autor y otros avisos

La disponibilidad de productos, funciones, aplicaciones y servicios puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Este producto puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíbe toda desviación que contravenga la legislación.

El contenido de este documento se proporciona "tal cual". Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular en lo que se refiere a la precisión, fiabilidad y contenido de este documento. HMD Global se reserva el derecho de revisar este documento o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso.

Se prohíbe la reproducción, transferencia o distribución de parte o la totalidad del contenido de este documento en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de HMD Global. HMD Global aplica una política de desarrollo continuo. HMD Global se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en todos los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Fabricante e importador en la UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland. La Política de privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.hmd.com/phones/privacy>, se aplica a su uso del dispositivo.

En el improbable caso de que este producto esté defectuoso, devuélvalo a la tienda donde lo compró con el comprobante de compra. Para más información sobre este u otros productos, visite <http://www.hmd.com/phones/support>. Correo electrónico: support.global@hmdglobal.com

TM y © 2025 HMD Global. Todos los derechos reservados.

La marca y los logotipos con la palabra Bluetooth son propiedad de SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de HMD Global se realiza bajo licencia. iOS es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y algunos otros países. Android es una marca comercial de Google LLC.

Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y en otros países. aptX es una marca comercial de Qualcomm Technologies International, Ltd., registrada en Estados Unidos y en otros países. Snapdragon Sound es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon y Snapdragon Sound son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

Declaración de conformidad

CE Por la presente, HMD Global Oy declara que este producto cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en:
www.hmd.com/mobile-declaration-of-conformity.