


## Conteúdo da embalagem

- Estojo de carregamento
- Fones de ouvido (L/R)
- Adaptadores (S/M/L)
- Cabo USB Tipo-C
- Guia de iniciação

## Visão geral do produto


### Estojo de carregamento:

<b>1</b>	Contatos de carregamento (R)
<b>2</b>	Contatos de carregamento (L)
<b>3</b>	LEDs de estado da bateria
<b>4</b>	Porta USB Tipo-C

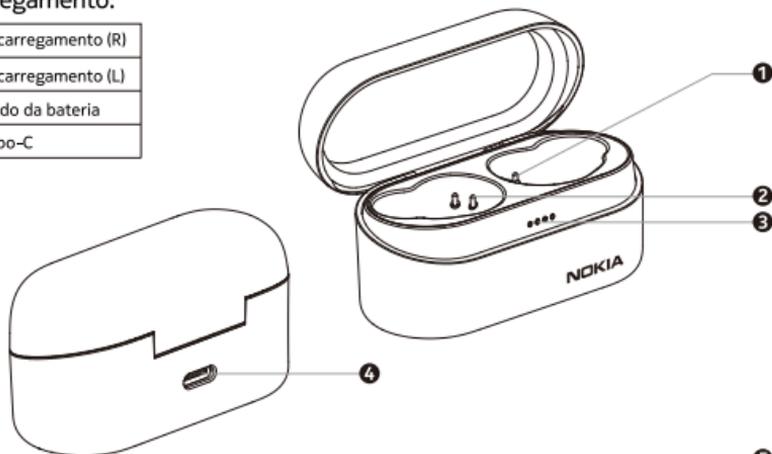


### Fones de ouvido:

<b>5</b>	Painel tátil
<b>6</b>	Luz do indicador LED
<b>7</b>	Microfone
<b>8</b>	Adaptador

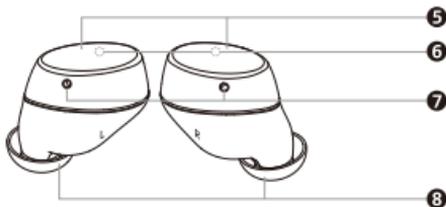


## Como começar

1. Antes de utilizar os Fones de ouvido Nokia Power Earbuds Lite, retire a película protetora e volte a colocá-los no estojo de carregamento. Em seguida, ligue o cabo USB Tipo-C a uma fonte de alimentação para iniciar o carregamento. Carregue totalmente os fones de ouvido e o estojo de carregamento antes da primeira utilização.

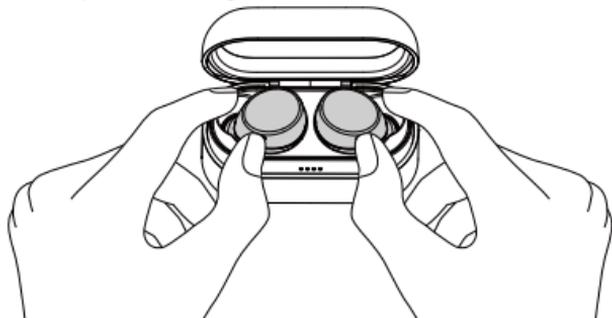

Os LEDs de estado da bateria mostram o estado atual da bateria.

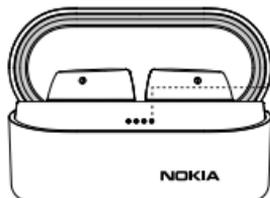

Totalmente carregado	● ● ● ●
< 75%	● ● ● ○
< 50%	● ● ○ ○
< 25%	● ○ ○ ○
< 3%	🔴 ○ ○ ○

2. As luzes do indicador LED dos fones de ouvido acendem-se em vermelho durante o carregamento e apagam-se quando estão totalmente carregados. Se a carga da bateria do fone de ouvido estiver baixa, a luz do indicador LED piscará em vermelho.



3. Para maximizar o conforto e o desempenho do som, substitua os adaptadores pelo tamanho mais adequado.



## Emparelhar e ligar via Bluetooth

### 1. Emparelhar com o dispositivo


#### a. Ligar e emparelhar:

Ao retirar os fones de ouvido do estojo de carregamento, estes são ligados e emparelhados automaticamente um com o outro. Depois de emparelhados com sucesso, a luz do indicador LED do fone de ouvido direito pisca azul e vermelho alternadamente, e os fones de ouvido estão preparados para ligar ao seu dispositivo Bluetooth®.


#### b. Conectar ao seu dispositivo Bluetooth:

Ative o Bluetooth no seu dispositivo e escolha “Nokia Power Earbuds Lite” no menu Bluetooth para estabelecer conexão.

Durante o processo de conexão, a luz do indicador LED no fone direito fica piscando azul e vermelho alternadamente.

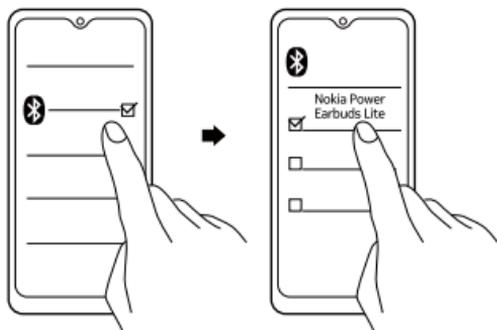

As luzes do indicador LED dos fones de ouvidos ficam piscando azul a cada 5 segundos quando a conexão é estabelecida com êxito via Bluetooth.


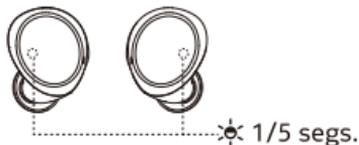


2. Após o emparelhamento inicial, os fones de ouvido são ligados automaticamente ao seu dispositivo Bluetooth sempre que são retirados do estojo de carregamento.

3. Os fones de ouvido são desligados automaticamente se ao fim de 5 minutos não for estabelecida nenhuma ligação Bluetooth.

# Utilizar os fones de ouvido

## 1. Controle tátil:

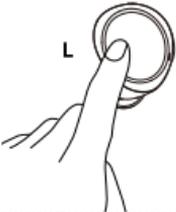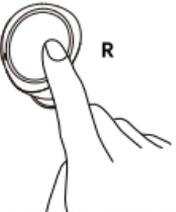	
Reproduzir/Colocar em pausa a música	 x 1
Atender/Terminar chamadas	 x 1
Rejeitar chamadas	  1 seg.
Ativar comandos de voz	  2 segs.
Diminuir o volume	 x 2
Aumentar o volume	 x 2
Faixa anterior	 x 3
Faixa seguinte	 x 3

## 2. Controles adicionais:

### a. Ligar e desligar manualmente:

Toque no painel tátil dos dois fones de ouvido durante 3 segundos para ligá-los manualmente. Toque no painel tátil de um fone de ouvido durante 5 segundos para desligá-los manualmente.

### b. Utilizar um único fone de ouvido:

Pode utilizar isoladamente o fone de ouvido direito. Se os fones de ouvido tiverem sido emparelhados anteriormente com o seu dispositivo Bluetooth, o fone de ouvido direito é ligado automaticamente ao seu dispositivo quando é retirado do estojo de carregamento.

### c. Repor as definições originais:

Volte a colocar os fones de ouvido no estojo de carregamento (os LEDs ficam iluminados em vermelho) > Toque no painel tátil dos dois fones de ouvido durante 5 segundos até os LEDs piscarem azul e vermelho alternadamente 3 vezes, o que indica que a repositão foi concluída com êxito.

## Informações sobre segurança e o produto

As funções do controle remoto poderão variar com o modelo do dispositivo e da aplicação.

As instruções para faixas de som não respondem aos dispositivos iOS. Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a conexão possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

.....  
- Banda de Frequência: 2.400 MHz - 2.483 MHz  
.....

.....  
- Potência máxima da frequência rádio: -6~ +4 dBm  
.....

## Para sua segurança

 **Importante:** Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do usuário.

 **Desligar em áreas restritas**  
Desligue o dispositivo quando a utilização de um fone de ouvido Bluetooth for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

 **Interferência**  
Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respectivo desempenho.

 **Baterias, carregadores e outros acessórios**  
Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

 **Proteja a sua audição**  
Para evitar lesões auditivas, não deixe o volume muito alto durante longos períodos de tempo.

## Audição

 **Aviso:** Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar sua segurança em risco.

## Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.


## Cuide do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrônicos.
- Não utilize e nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do usuário.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseio descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Os fones de ouvido contam com um nível IPX7 de proteção contra a água. O nível de proteção contra a água não é uma condição permanente e pode diminuir ao longo do tempo.
- O estojo de carregamento não é resistente à água.



 Proteção contra a água

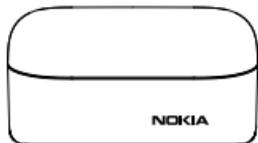

Sem proteção contra a água

## Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrônicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de coleta destinados a este fim. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrônicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

## Símbolo da lata de lixo sobre rodas riscado



O símbolo de lata de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos, eletrônicos e baterias devem ser objeto de coleta seletiva no final do seu respectivo ciclo de vida.

Não elimine estes produtos como lixo municipal comum: leve-os para a reciclagem. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, verifique com a autoridade local.

## Informações sobre a bateria

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria porque pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. O tempo de carregamento pode variar de acordo com a capacidade do dispositivo.

## Segurança da bateria

Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo. Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo pode deixar de funcionar temporariamente se a bateria estiver bastante quente ou bastante fria.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de baterias não aprovadas ou incompatíveis pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria está danificada, leve-os a um centro de assistência ou a um distribuidor local antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria danificada. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

## Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico implantado. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- 
- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- 
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- 
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- 
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.
- 

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

## Direitos autorais e outros avisos

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar de acordo com a região. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor ou provedor de serviços. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos EUA e de outros países. É proibido usá-lo para fins diversos daqueles especificados.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Exceto conforme exigido pela lei aplicável, nenhuma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de padrões de comercialização e adequação a uma finalidade específica, é dada em relação a precisão, confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A HMD Global reserva para si o direito de revisar este documento ou retirá-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global.

A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Fabricante na UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlândia.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.nokia.com/phones/privacy>, aplica-se à utilização do dispositivo.

Na circunstância improvável deste produto apresentar defeitos, devolva-o na loja onde o adquiriu, juntamente com o comprovante da compra. Para mais informações sobre este e outros produtos, visite <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2020 HMD Global. Todos os direitos reservados. A HMD Global Oy é a licenciada exclusiva da marca Nokia para acessórios, celulares e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation. A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

## Declaração de Conformidade



A HMD Global Oy declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Poderá encontrar uma Declaração de Conformidade em:

[www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).