



GEBRUIKERSHANDLEIDING HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER

Eenvoudige 360° reiniging

Model: HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER^{1.0}
Productcode: E150004
Datum: 11-12-2020
Versie: B

HYGENIQ
Lenteweg 15, 7532 RV Enschede, Nederland
+31 (0)53 428 28 60
info@hygeniq.com
www.hygeniq.com



VOORWOORD

Bedankt voor uw aankoop van de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER^{1.0}. Dit krachtige, eenvoudig te gebruiken systeem kan binnen enkele seconden negatieve effect uit de lucht verwijderen. In combinatie met de goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST reinigen deze fogger oppervlakken ook veel effectiever. Dankzij de 24 V Li-ion batterij en de hervulbare tank kunt u zo lang reinigen als u maar wilt. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig en zorg dat u vertrouwd raakt met de bedienings- en onderhoudsprocedures. Bewaar de handleiding op een veilige plaats.

Inhoud

VOORWOORD	2
Paklijst	4
Veiligheidsinstructies	5
Productomschrijving	6
Ingebruikname	9
Bediening	11
Onderhoud	13

Paklijst



1 x HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER




1 x sproeikop 3 x 0,3 mm

1 x sproeikop 0,5 mm

1 x sproeikop 0,8 mm

1 x sproeikop 1,0 mm

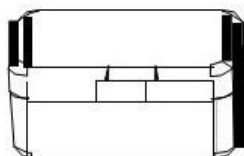


1 x kleine gereedschapshouder




1 x 6 mm inbusschroevendraaier



1 x batterij

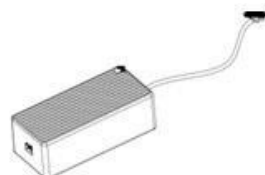



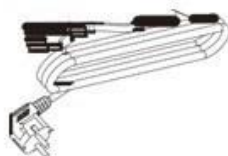

1 x batterijlader



1 x voedingskabel

Veiligheidsinstructies

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding en op het apparaat gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidsaspecten en belangrijke informatie:

Symbol	Term	Uitleg
	WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders of tot lichte en/of matige schade aan het product of het milieu.
	STERKE MAGNEET	Geeft aan dat het apparaat sterke magneten bevat. Dergelijke magneten kunnen pacemakers laten stoppen en schade aan elektronische gegevens veroorzaken, bijvoorbeeld aan de gegevens die op toegangspassen zijn opgeslagen.
	PACEMAKER	Geeft aan dat dragers van een pacemaker bij de bediening en het onderhoud minimaal 15 centimeter afstand tot het apparaat moeten houden. In dit specifieke geval mogen operators het apparaat niet op hun rug dragen.
	BATTERIJEN	Geeft aan dat het een apparaat is dat op batterijen werkt. Batterijen moeten gescheiden worden afgevoerd, in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving. Het is raadzaam om de batterij voor gebruik volledig op te laden.

Lees alle instructies voordat u de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER gebruikt.

Waarschuwingen bij het gebruik van het apparaat: 

Bedien het apparaat niet voordat u de instructies hebt gelezen en volledig hebt begrepen. Bij verkeerd gebruik kan het apparaat gevaar opleveren voor de operator en anderen en vervalt de fabrieksgarantie.

Lees en begrijp voor gebruik het volgende:

- een risico-evaluatie voor het uit te voeren werk;
- veiligheidsinformatieblad MSDS Chemical Data;
- risicobeoordeling voor chemisch gebruik.

Zorg dat de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER voor en tijdens het gebruik en tijdens het transport altijd rechtop blijft staan en goed is vastgemaakt.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST en batterijen voor het veilige gebruik van dit apparaat. Bij het gebruik van andere verbruiksartikelen in de fogger vervalt het recht op garantie. Ook kan er schade aan de interne onderdelen en een mogelijk risico voor de operator ontstaan.



Dragers van pacemakers moeten tijdens het onderhoud en de bediening minimaal 15 centimeter afstand houden van de geïntegreerde magneten in de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER.

Zorg ervoor dat de operator volledig is opgeleid voordat het apparaat wordt gebruikt.

Richt de spray niet direct op mensen en dieren.


Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge omgeving en houd water en andere vloeistoffen uit de buurt van de luchtinlaat van de motor.

Productomschrijving

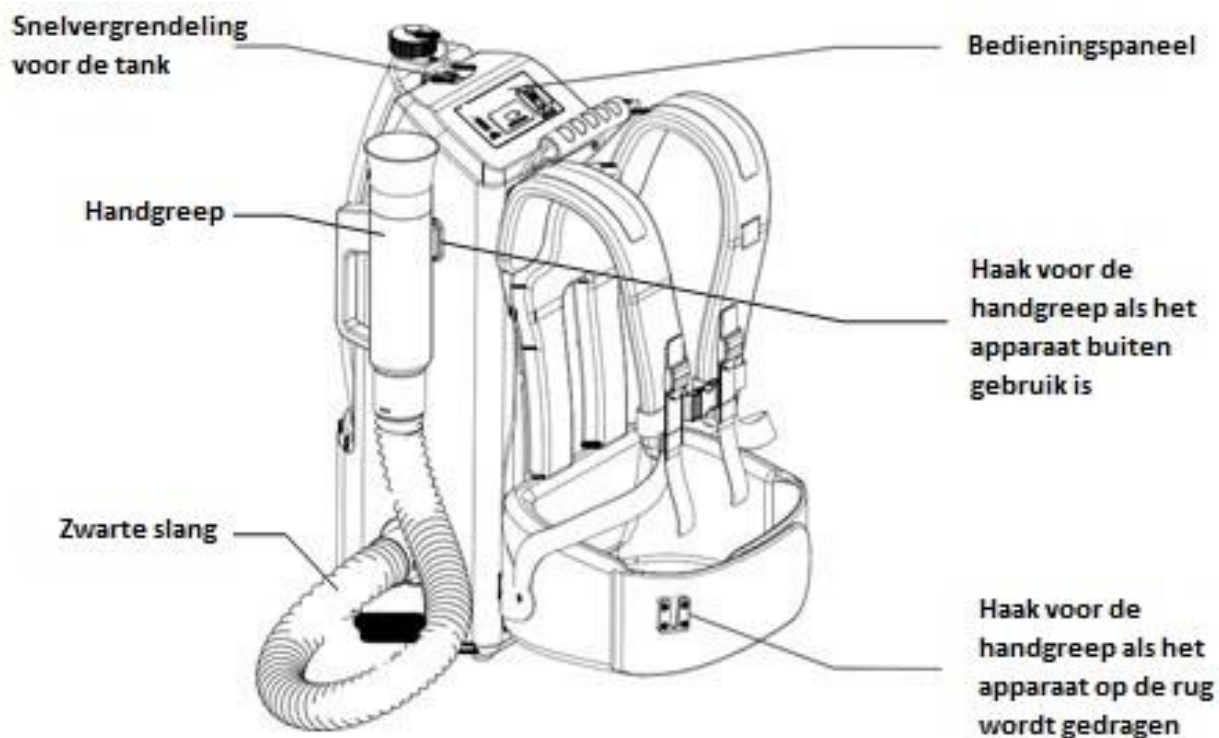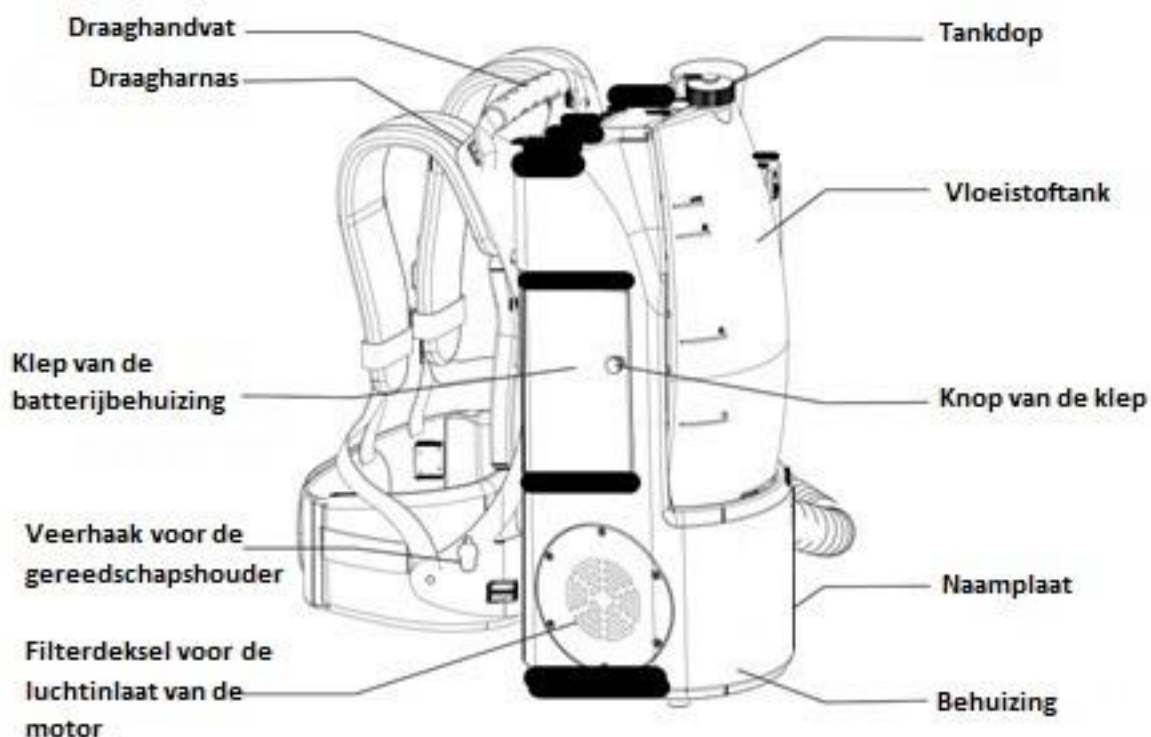



Item	Specificatie
Gewicht product (zonder batterij)	7,9 kg
Afmetingen product	Behuizing: 200 x 595 x 225 mm Inclusief harnas: 300 x 600 x 315 mm
Capaciteit tank	3,5 l
Gewicht batterij	1,3 kg
Batterijspanning	24 V DC
Batterijduur	1 uur
Ingangsspanning batterijlader	100~250 V AC
Oplaadtijd	1 uur en 50 minuten
Sproeisnelheid	175~100 ml/minuut
Lengte slang	1,2 meter
Druppelgrootte	20~150 µm
Sproeikoppen	3 x 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
Theoretische capaciteit per tank	12.000 m ³
Machinevermogen	450 W
Sproeiafstand	5~6 meter
Pomp	24 V DC, 5 W, 100 ml/minuut
Materiaal behuizing	LDPE
Materiaal handgreep	Aluminium

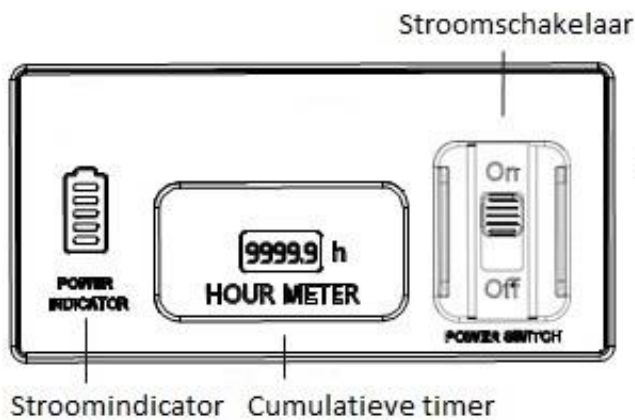

■ Bedieningspaneel



■ Stroomschakelaar

-  Stroomschakelaar – schuif naar de stand “On”. De batterij wordt ingeschakeld.
-  Stroomschakelaar – schuif naar de stand “Off”. De batterij wordt uitgeschakeld.


■ Cumulatieve timer

-  0.1 h Beginstand 0,1 h (6 minuten),
-  9999.9 h maximaal 9999,9 h



■ Stroomindicator



■ Handgreep



■ Bedieningsknop op de handgreep


-  Druk de knop eenmaal in. De sproeikop begint te foggen.
-  Druk de knop nogmaals in. De sproeikop stopt met foggen.

De knop op de handgreep is geen zelfvergrendelende schakelaar. Als u er eenmaal op drukt, begint de sproeikop te foggen. Als u er nogmaals op drukt, stopt de sproeikop met foggen. Als de operator vergeet om het foggen met de knop te stoppen voordat het apparaat met de stroomschakelaar wordt uitgezet, zal het foggen ook stoppen. Dat is echter niet aanbevolen. Als de fogger opnieuw wordt aangezet, staat de sproeikop standaard uit.

Ingebruikname

1. De batterij opladen

Verwijder de gele bescherming voordat u de batterij voor de eerste keer oplaadt. Zorg ervoor dat de batterij voor ieder gebruik volledig is opgeladen.

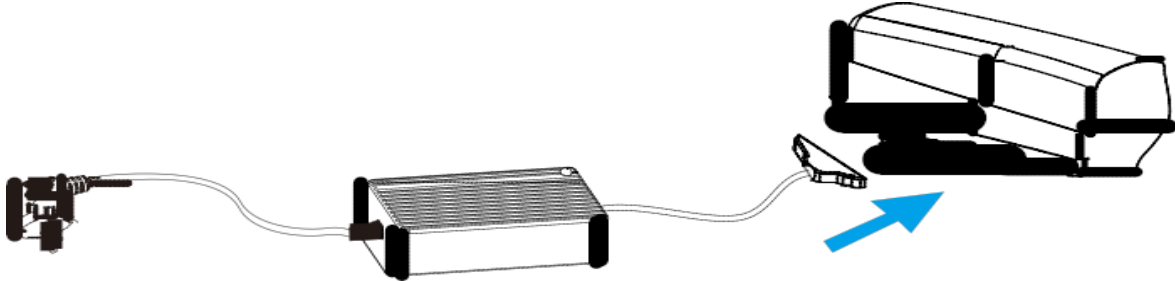


2. De vloeistoftank vullen

Plaats het apparaat rechtop en zorg dat het niet kan omvallen. Schroef de dop van de vloeistoftank en giet de goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST in de tank.

Of:

Neem de vloeistoftank van het apparaat en zet hem rechtop, zonder dat hij kan omvallen. Schroef de dop van de vloeistoftank en giet de benodigde hoeveelheid goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST in de tank. Plaats de vloeistoftank in het rechtopstaande apparaat terug. Let op: Met 1 liter HYGENIQ CLEAN AIR MIST kunt u ongeveer 3650 m³ behandelen.

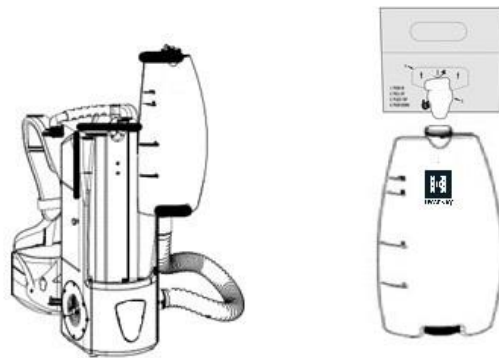

3. De batterij in het apparaat plaatsen


Open de klep van de batterijbehuizing en schuif de volledig opgeladen batterij in de batterijbehuizing, totdat u een klik hoort. Controleer of de batterij correct is geplaatst en sluit dan de klep. Gebruik de klemmen aan de zijkanten van de batterij om de batterij uit de behuizing te halen.



4. De sproeikop in de handgreep bevestigen


Kies de juiste sproeikop voor de behandeling.

Sproeikoppen	Druppelgrootte	Sproeiafstand	Duur (3,5 liter)	Toepassing
3 x 0,3 mm	~20 µm	5~6 m	35 minuten	binnen
0,5 mm	~30 µm	5~6 m	30 minuten	binnen
0,8 mm	~40 µm	5~6 m	25~30 minuten	binnen
1,0 mm	~60 µm	5~6 m	20~25 minuten	buiten

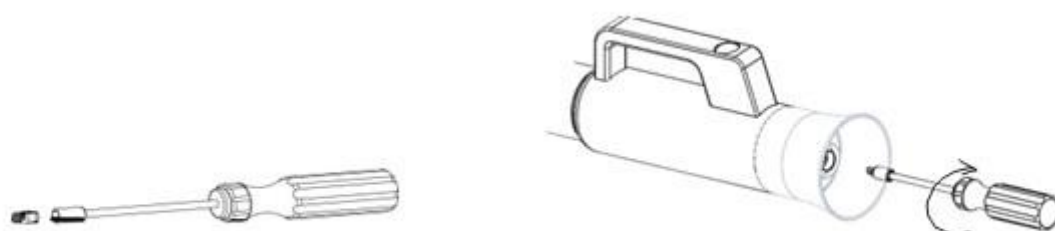

Bediening

1. Zet het apparaat met gevulde tank op een tafel en bevestig de handgreep aan de onderste haak.

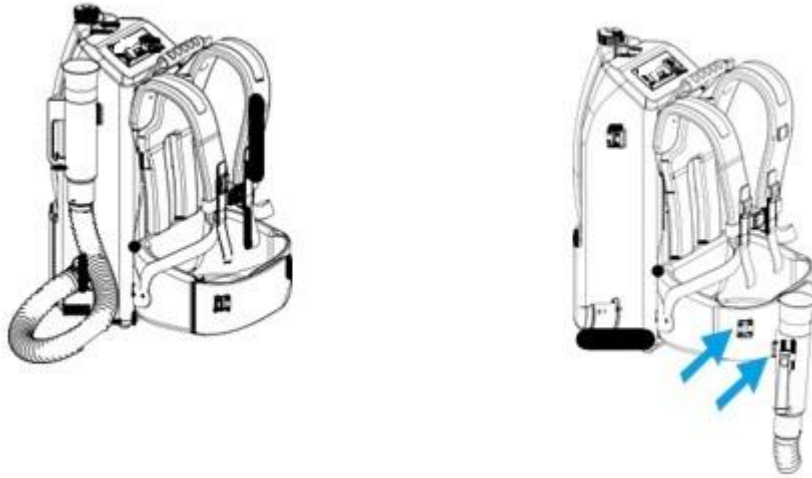

2. Zet de hoofdschakelaar op "On" voordat u de fogger op uw rug plaatst en stel de riemen van het draagharnas zo af dat u zo comfortabel mogelijk kunt werken.

3. Bedieningsstappen voor de fogger:

Stap 1 - Het apparaat aanzetten



Stroomschakelaar – schuif naar de stand "On".



De stroomindicator zal oplichten.




De cumulatieve timer geeft de bedrijfsuren tot aan het laatste gebruik weer.


Stap 2 - Druk op de knop en begin met foggen



Druk de knop eenmaal in.




De sproeikop begint te foggen.




De cumulatieve timer start.

Stap 3 - Het apparaat uitzetten



Druk de knop nogmaals in. De sproeikop stopt met foggen.



De cumulatieve timer stopt en de totale bedrijfsduur wordt geregistreerd.



Stroomschakelaar – schuif naar de stand "Off". De batterij wordt uitgeschakeld.

4. Aanvullende informatie:

Verspreid de mist bij voorkeur zo hoog mogelijk door de ruimte voor een optimaal effect. Vooral bij grotere ruimtes / kamers is dat aan te bevelen. De mistdruppels krijgen dan de kans om samen te klonteren met ongewenste stoffen in de lucht die vervolgens naar beneden zakken en niet meer ingeademd kunnen worden. Tijdens dit proces ontstaat er een onzichtbaar scherm dat de lucht van boven naar beneden zuivert.

HYGENIQ CLEAN AIR MIST kan ook worden gebruikt om oppervlakken te reinigen. Veeg de oppervlakken schoon nadat de nevel op de beoogde objecten is gespoten. Specifieke 'risicopunten' zoals deurklinken, lichtsakelaars en andere aanraakpunten of contactoppervlakken kunnen rechtstreeks worden aangesproken om een optimale hygiëne te garanderen. Gebruik MIST regelmatig voor optimale hygiënische resultaten.


Onderhoud

De fogger moet bij normaal gebruik worden onderhouden:

1. Maak de vloeistoftank na ieder gebruik leeg en spoel de tank en de slang met schoon water.
2. Laad de batterij na ieder gebruik volledig op.
3. Het is het beste om het apparaat niet langer dan 4 uur onafgebroken te gebruiken.
4. Gebruik het apparaat uitsluitend rechtop en in een droge omgeving en houd water en andere vloeistoffen uit de buurt van de luchtinlaat van de motor.



5. De sproeikoppen moeten samen met de schroevendraaier in de kleine gereedschapshouder worden opgeborgen. De gereedschapshouder kan aan de veerhaak van het draagharnas worden bevestigd (3 sproeikoppen in de houder en 1 in de handgreep).

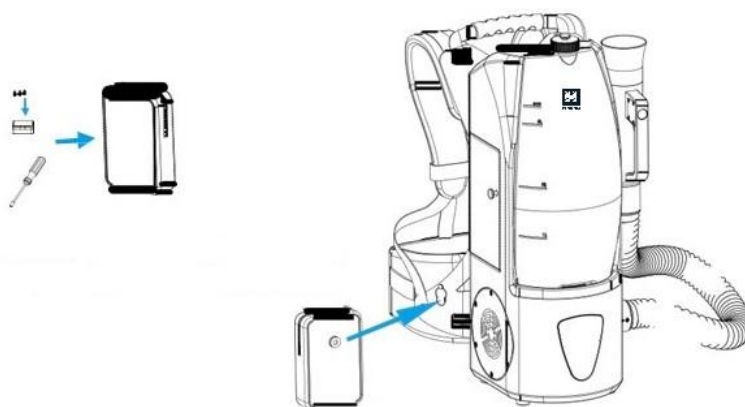

6. Neem bij problemen met uw fogger contact op met HYGENIQ.