

交換用シリンダー

Kaba star plus 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。



- ・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。
- ・キーケースに貼ってあるシールのシリアル No. は、鍵登録及びスペアキーの注文に必要となりますので、キーケースを保管するか、他の場所へ No. を転記するなどし、紛失しないようにしてください。


品番：8159

- ◆適合錠前 MIWA THM (桐・楓・樺)※THM (T)-1LS は適合しません
(取付仕様：化粧座に取付ネジにて固定)
- ◆対応扉厚 DT35mm-46mm
- ◆取付用部品 取付座取付ネジ

①既存シリンダーを外します。


【室内側がサムラッチの場合】

サムターン取付ネジを外します。
エスカッションを外し、室外側の
シリンダー取付ネジを外し、既存
シリンダーを外します。

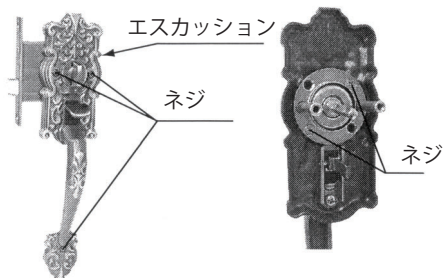


【室内側がノブの場合】

ノブの根元にある丸座を反時計回り
に回し、ノブを外します。室内側の
取付座を外します。室外側のシリン
ダー取付ネジを外して、既存シリン
ダーを外します。

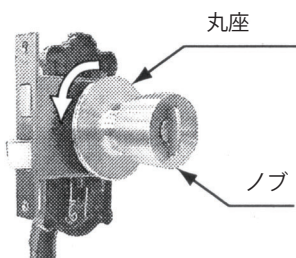


②扉厚が 39mm 以下の場合、角芯を溝に合わせてカットします。

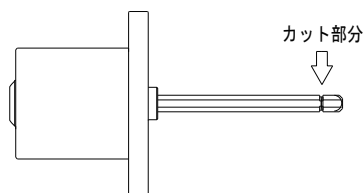

扉厚	カット
35～39	カットあり
40～46	カット無し

※注意 シリンダーが分解する恐れがありますので、キーを必ず抜いて作業を行ってください。

③取り外しと逆の要領でシリンダーを取り付けます。『dormakaba』のロゴが上向きになるようにして、付属の固定ネジで取り付けます。

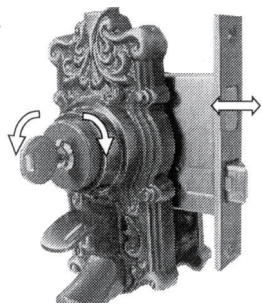


④化粧座を扉に付ける前に、施錠、解錠操作後、キーが抜けることを確認してください。

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は専用潤滑剤 (Kaba クリーナー) をご使用ください。

⑤施解錠位置でキーが抜けられない場合、角芯の向きを変更する必要があります。

- ⑤-1 取付座の取付ネジ (2 本) を外し、内部のドライバーカムと角芯のセットを取り出します。
- ⑤-2 角芯を 90° 向きを変え、組み直します。
- ⑤-3 付属の取付ネジを使用して、取付座を取り付けます。

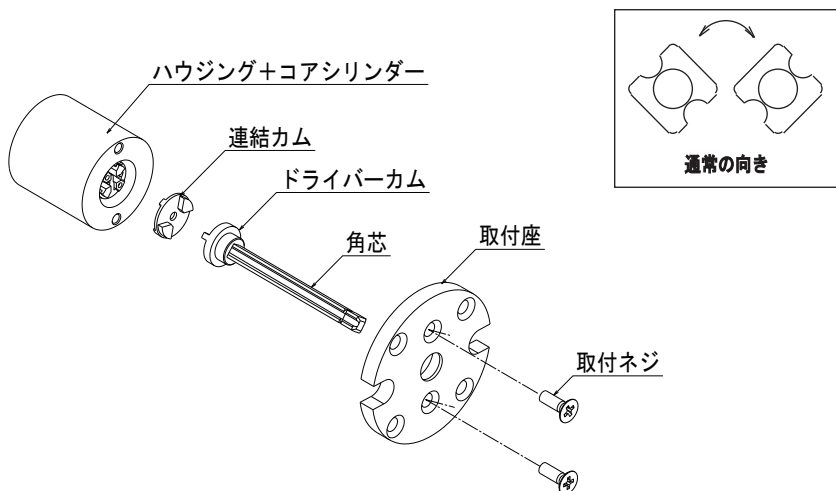

ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11
TEL : 045-367-8769
FAX : 045-367-9044
www.dormakaba.com/jp-ja

