


# リムロック取付説明書

(Kaba star plus 8500E)

**!** 取付作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行って下さい。作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。

## ① 梱包内容

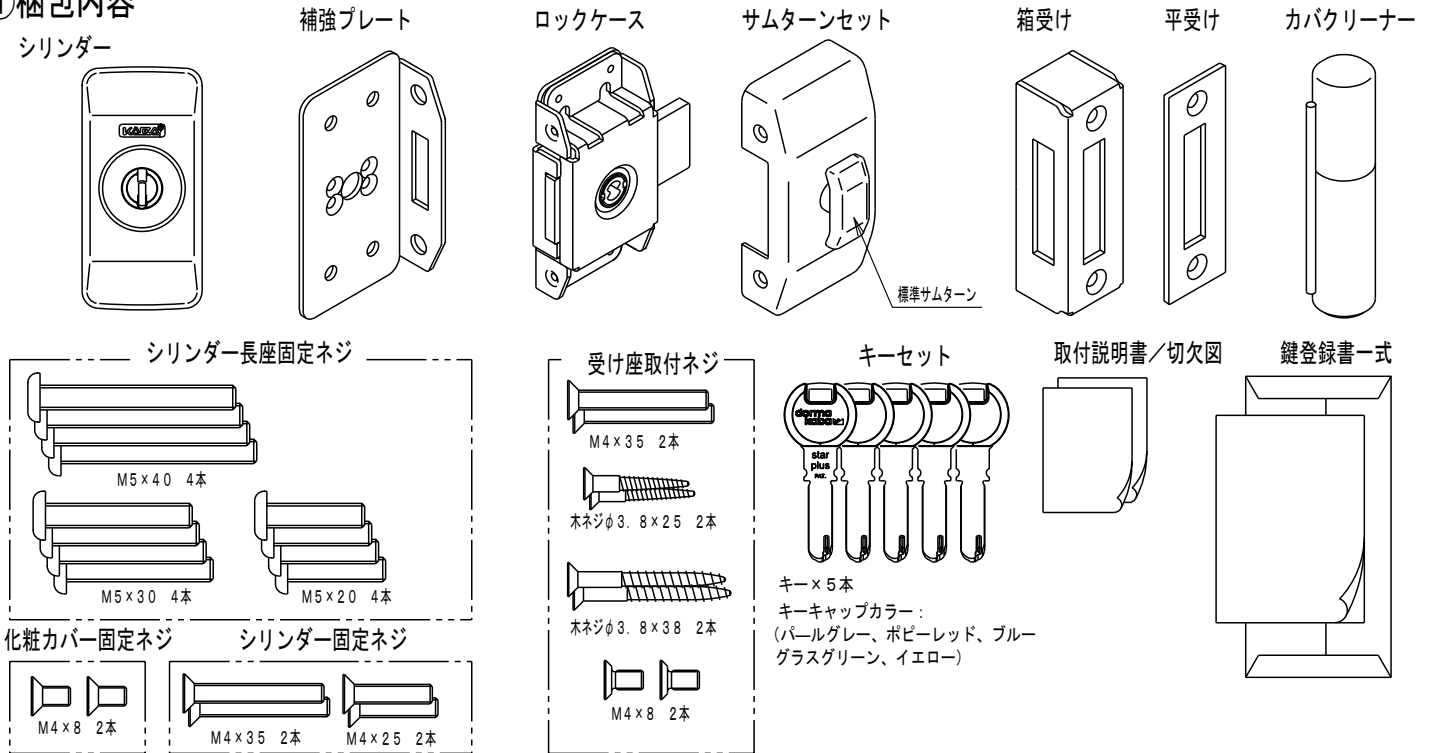


## ② 取付に必要な工具

- スケール プラスドライバー
- ボルトクリッパー
- ドリル (φ3.2、φ10)
- タップ (M4)
- ホールソー (φ34)

## ③ 加工前の確認事項


扉の厚さを確認します。また、枠にエアタイト (AT) がある場合には別売りのATライナーを使用しますので、扉厚に使用するATライナーの厚みを加算してください。

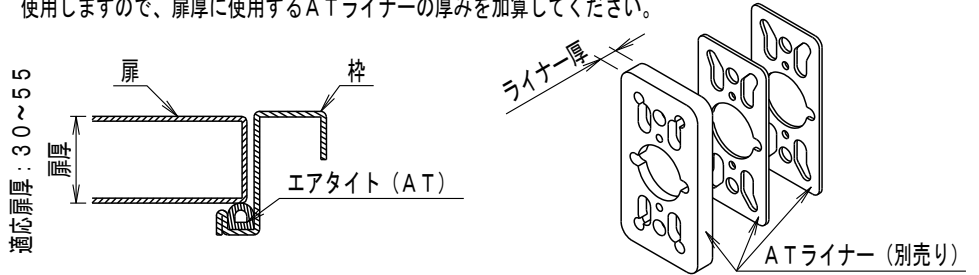

## ④ 切欠き加工

別紙の切欠図を使用して、扉に穴加工をします。

**!** シリンダーを通す穴以外は室外側に貫通させないで下さい。

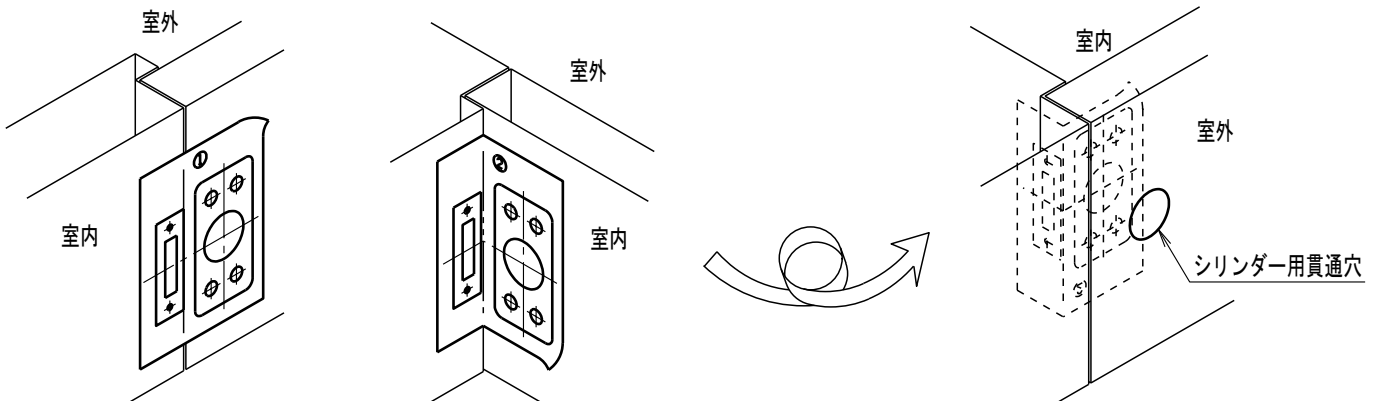


**!** 注意! 既設の4500・4503から交換する際、補強プレートの厚み分 (2mm) 受け座との位置関係が変化し、受け座の位置を調整が必要になる可能性があります。

## ⑤ シリンダーのドライバーのカット・ネジの選定

1. 下記の表1を参照し、取り付ける扉厚に合わせて、シリンダーのドライバーをボルトクリッパー等でカットします。
  2. 下記の表2・3を参照し、シリンダー長座固定ネジとシリンダー固定ネジを選定します。
- ※ATライナーを使用した場合にはライナーの厚み分を加算してください。


### 【ドライバーのカット位置】

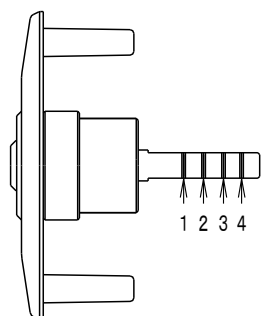

扉厚 (mm)	カット位置
30~34	1
35~39	2
40~44	3
45~49	4
50~55	カットなし

【表1】


### 【シリンダー長座固定ネジの長さ】

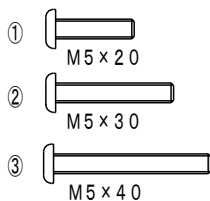

扉厚 (mm)	ネジ
30~35	①
36~45	②
46~55	③

【表2】

### 【シリンダー固定ネジの長さ】

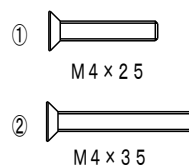

扉厚 (mm)	ネジ
30~42	①
43~55	②

【表3】




注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。  
キーを差し込んだまま作業しますとシリンダーが分解し、使用出来なくなる恐れがあります。

## ⑥ シリンダー／本体の取り付け

1. シリンダー+長座を扉に差込み、室内側から補強プレートを押込んで、シリンダー固定ネジ（2本）で固定します。
2. 補強プレートの上にロックケースを組み込み、シリンダー長座ネジ（4本）で締め込みます。
3. サムターンの向きを確認してから錠ケースに化粧カバーを組合せ、化粧カバー固定ネジ（2本）で固定します。



注意！締め込みすぎに注意してください。

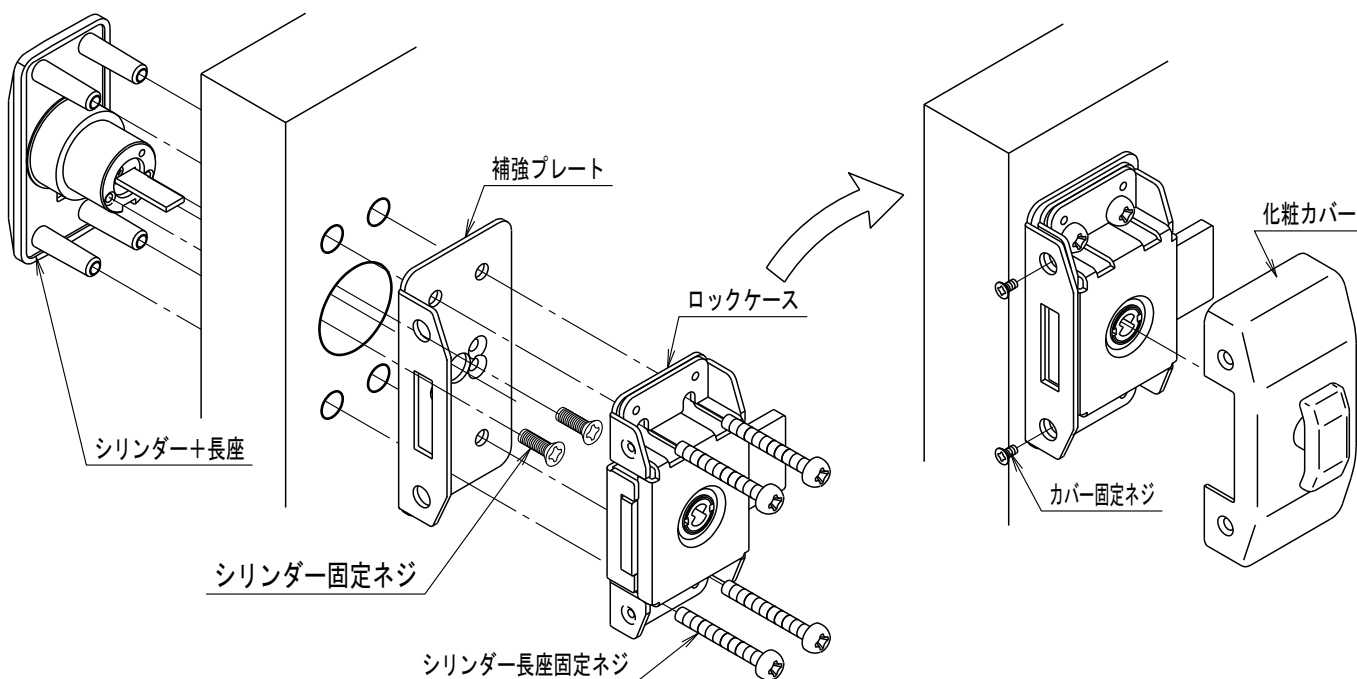



## ⑦ 受け座の取り付け

別紙の切欠図に合わせて受け座の位置を決めてください。  
(ATライナーを使用する場合は寸法が変わりますので注意してください。)  
枠の材質によって加工方法及び使用するネジが異なります。

金属製扉： サラネジ  
木製扉： 木ネジ

平受け使用時

箱受け使用時

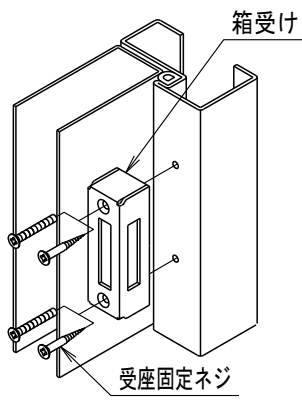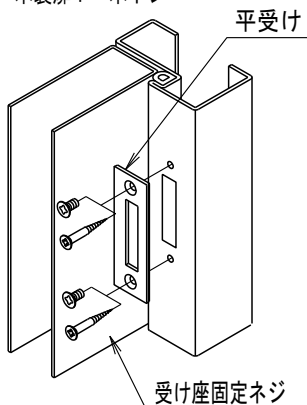

## ⑧ コア交換の方法

コアシリンダーの後部から、六角穴付き止めネジを緩め、固定ピンを外し、後部側からコアシリンダーを抜き取ります。  
(シリンダーは長座から外しません)

