


Fixture Diagram

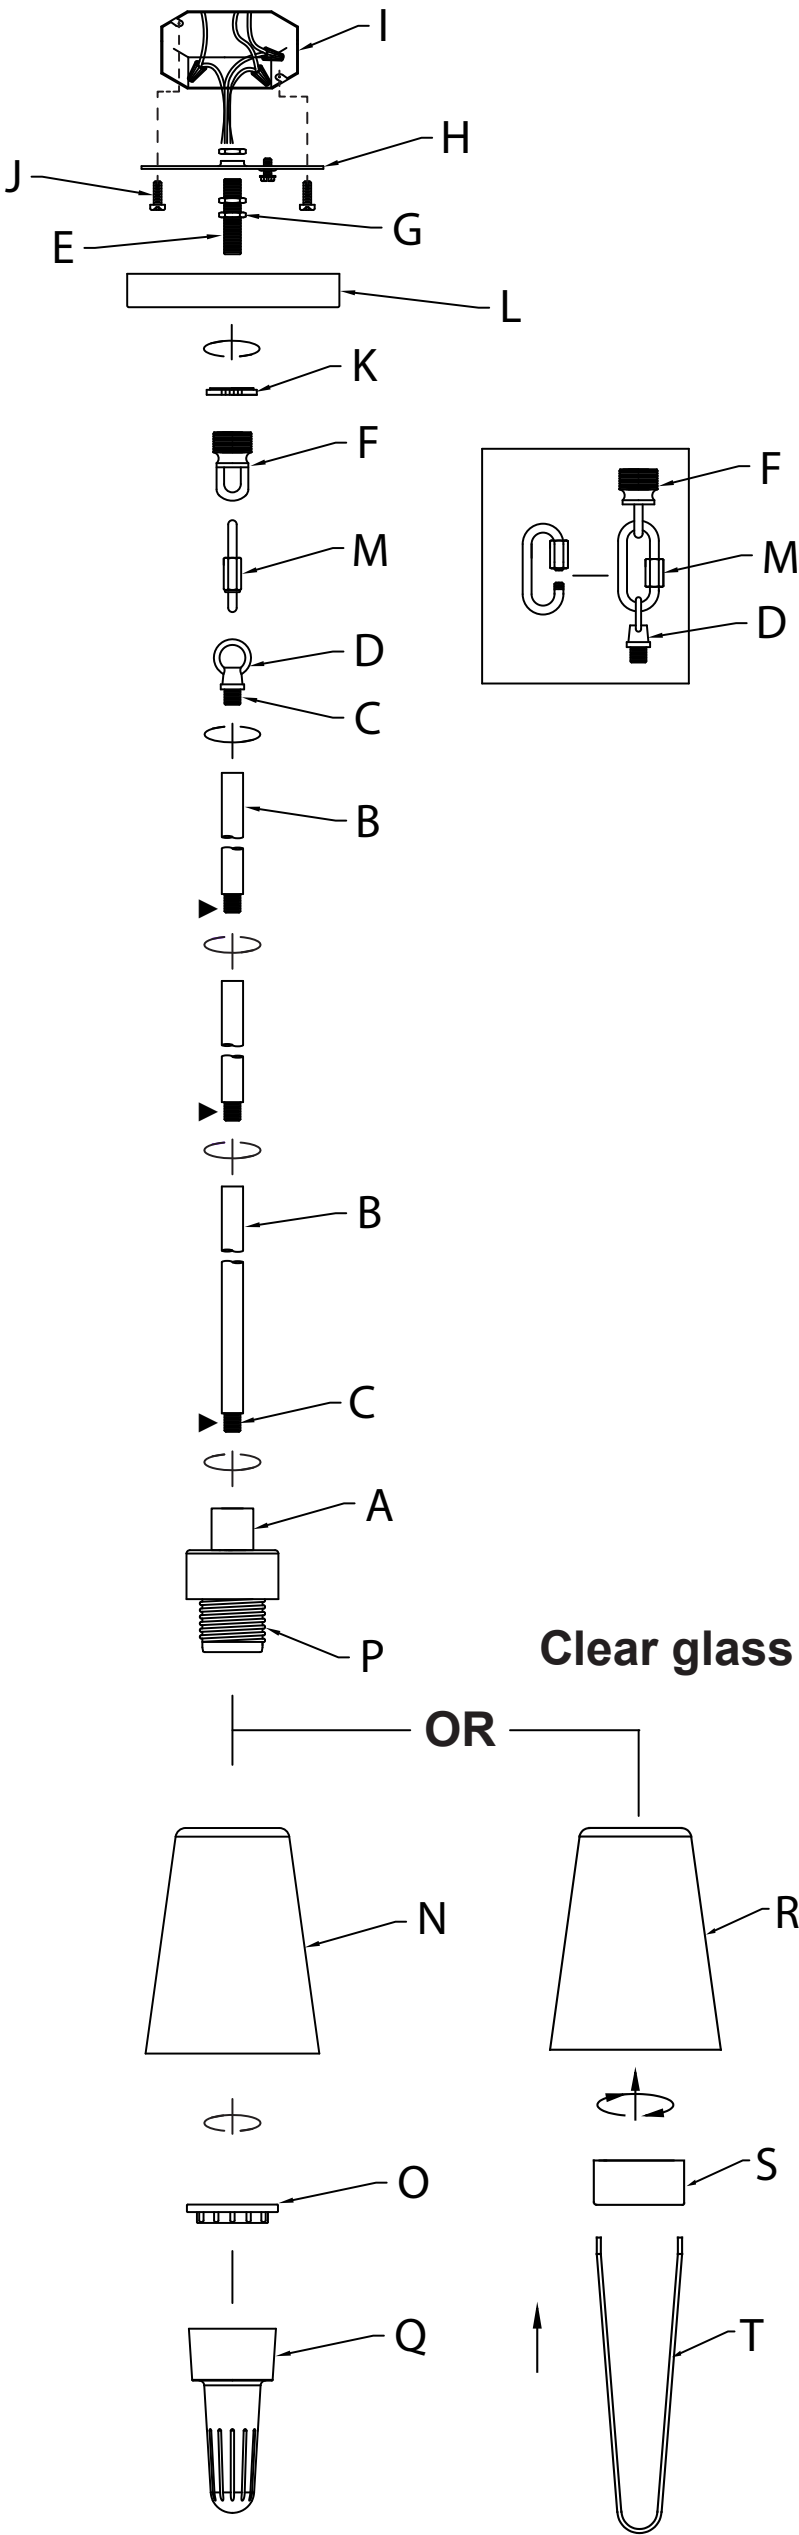

Parts List

[A] Coupling	[H] Mounting Strap	[O] Socket Ring
[B] Stems	[I] Outlet Box	[P] Socket
[C] Short Threaded Tubes	[J] Strap Mounting Screws	[Q] Socket Ring Tool
[D] Loop	[K] Threaded Ring	[R] Clear Glass
[E] Threaded Pipe	[L] Canopy	[S] Socket Cover (for clear glass)
[F] Screw Collar Loop	[M] Locking Chain Link	[T] Socket Cover Tool (for clear glass)
[G] Hexnut	[N] Glass	

Cautions


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions

- 1) Pass fixture wires from coupling[A] through desired number of stems[B] and short threaded tubes[C]. Screw stems together using short threaded tubes and screw connected stems into coupling[A] using a short threaded tube.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wires from last stem through short threaded tube[C] and through loop[D]. Screw short threaded tube into top of last stem and into loop.
- 3) Take threaded pipe[E] from parts bag and screw in screw collar loop[F] a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut[G].
- 4) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap[H]. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box[I]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 5) Connect mounting strap[H] to outlet box using the strap mounting screws[J].
- 6) Unscrew the threaded ring[K] from screw collar loop. Take canopy[L] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 7) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 8) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach open locking chain link[M] (with fixture connected) to screw collar loop. Close the open chain link by threading the nut down onto the link end. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 9) Pass electrical wire and ground wire through chain link[M], threaded ring[K], canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 10) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

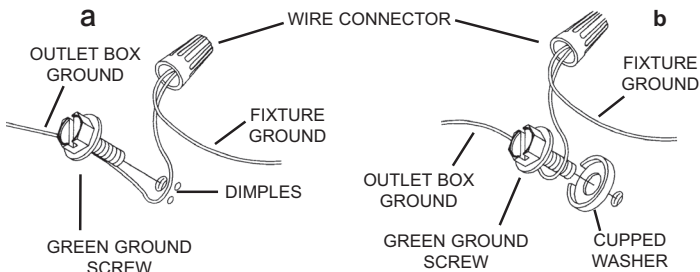

- 11) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 12) Raise canopy to ceiling.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy, or canopy and ceiling.
- 13) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 14) Carefully raise glass[N] up over socket[P].
- 15) While holding glass over socket, screw socket ring[O] onto socket and tighten to secure glass. Use socket ring tool[Q] to assist in fully screwing socket ring onto socket. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
NOTE: For clear glass[R], repeat steps 14–15 to install socket cover[S] using socket cover tool[T].
- 16) Insert recommended bulb. (Not supplied).

Diagramme d'appareils

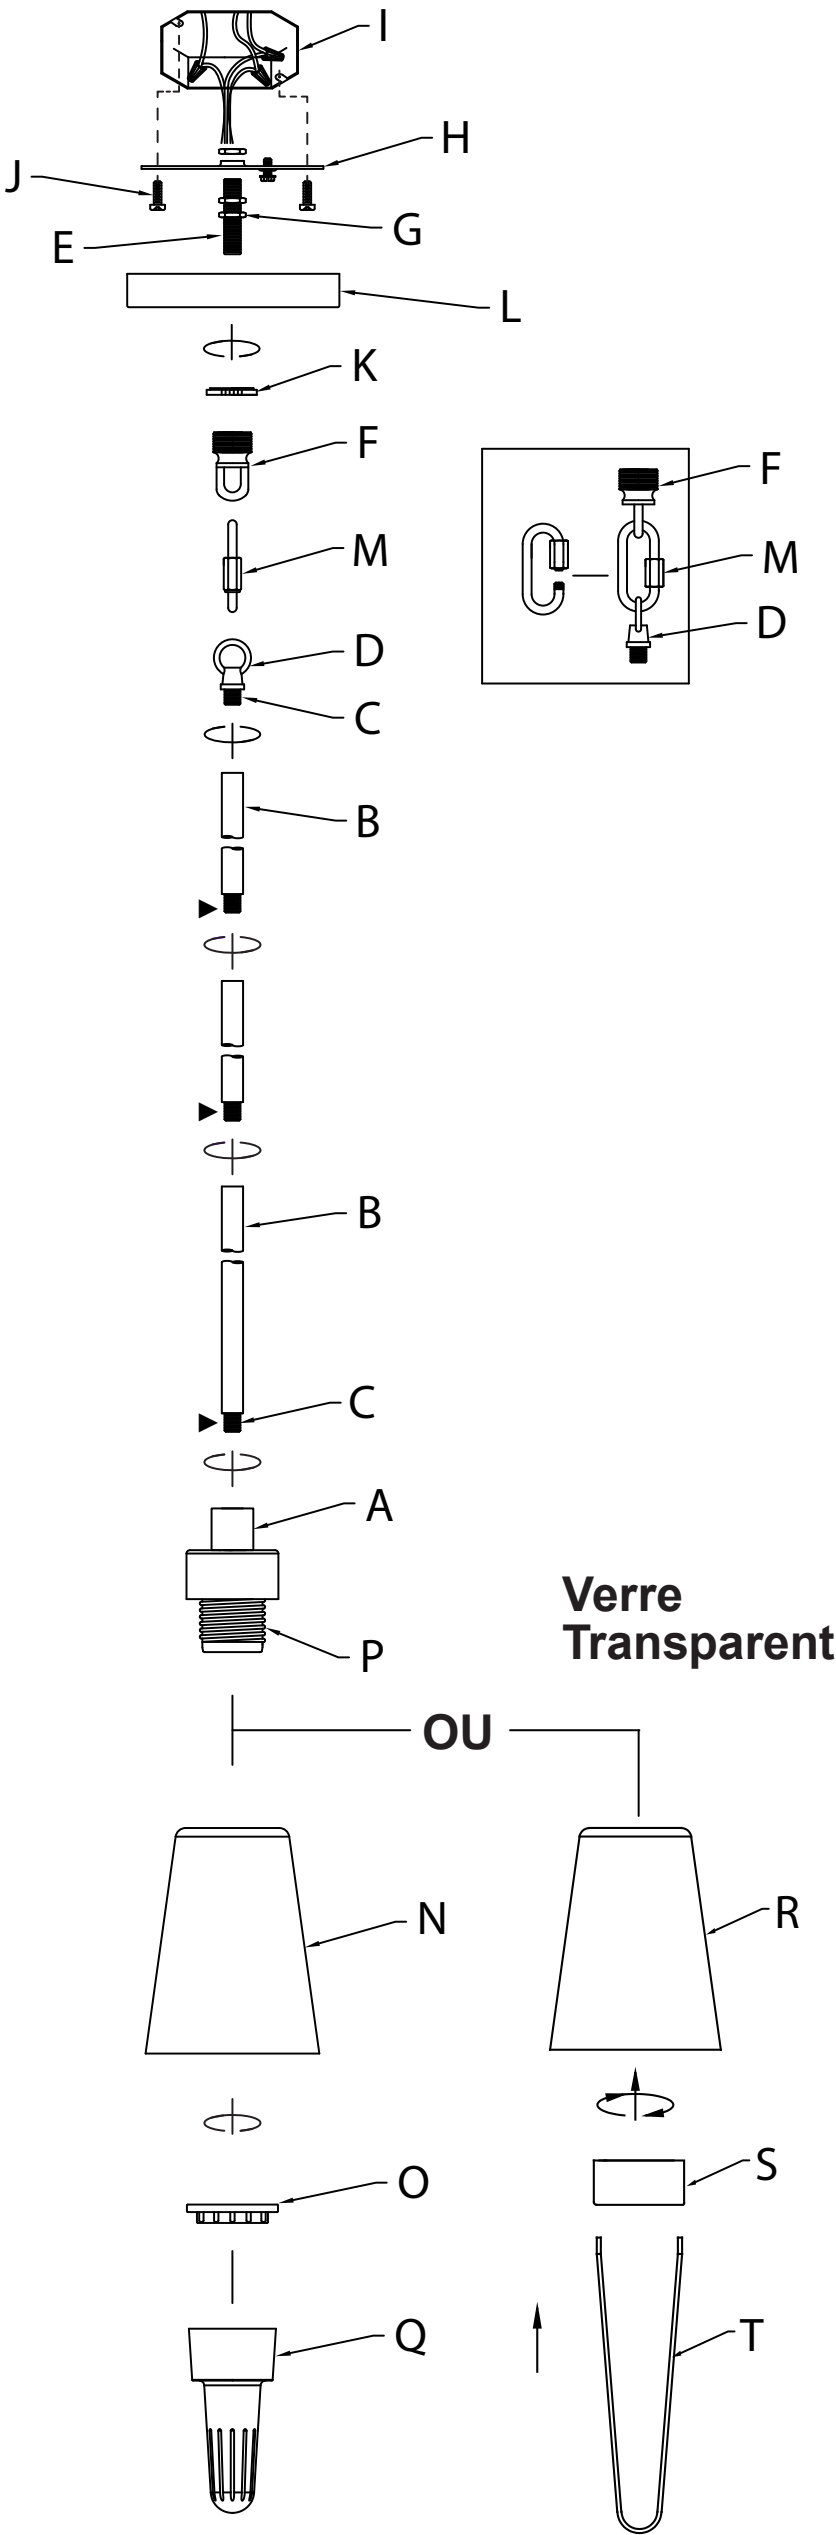

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Faites passer les fils du luminaire de l'accouplement[A] par le nombre souhaité de tiges[B] et de tubes filetés courts[C]. Vissez les tiges ensemble en vous servant des tubes filetés courts, et vissez les tiges connectées dans l'accouplement[A] en vous servant une tube fileté court.
REMARQUE : Un composé de freinage de filets doit être utilisé pour toutes les tiges filetées tel qu'indiqué par le symbole (►) pour prévenir les rotations accidentelles du luminaire durant le nettoyage, le changement d'ampoule, etc.
- 2) Passer les fils du luminaire de la dernière tige à travers le tube fileté court[C] et à travers la boucle[D]. Visser le tube fileté court sur le dessus de la dernière tige et dans la boucle.
- 3) Prendre tuyau fileté[E] du sac de pièces et des vis dans le boucle de collier de vis[F] un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal[G].
- 4) Couler un autre écrou hexagonal tuyau fileté touchant presque le premier écrou hexagonal. Maintenant visser tuyau fileté sur une sangle de fixation[H]. La sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie[I]. Tuyau fileté doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation. Visser troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté qui dépassent de l'arrière de la sangle de fixation.
- 5) Fixez la sangle de fixation[H] à la boîte de sortie à l'aide des vis de fixation de la sangle[J].
- 6) Dévisser la bague fileté[K] du boucle de collier de vis. Passer le cache[L] sur le boucle de collier de vis. La moitié du filetage extérieur du boucle de collier de vis doit être visible. Ajuster le boucle de collier de vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans la sangle de fixation. Enlever le cache.
- 7) Une fois bien positionné, serrer les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de la sangle de fixation.
- 8) Passez le cache sur la boucle de collier de vis et vissez sur la bague fileté. Raccorder le maillon ouvert de chaîne de verrouillage[M] (alors que le luminaire est connecté) à la boucle de collier de vis. Fermer le maillon de chaîne ouvert en vissant l'écrou sur l'extrémité du maillon. Dévisser la bague fileté, laisser glisser le cache et la bague fileté.
- 9) Acheminez le fil électrique et le fil de terre par le maillon de chaîne[M], bague fileté[K], le cache, la boucle de collier de vis, le tuyau fileté et dans la boîte de sortie.
- 10) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

- 11) Placer le cache au plafond.
REMARQUE : Veiller à ce que les fils ne soient pas coincés entre le support de montage et le luminaire ou entre le cache et le plafond.
- 12) Fixer le cache en serrant la bague fileté sur le boucle de collier de vis.
- 13) Soulever délicatement le cache de verre[N] par-dessus la douille[P].
- 14) Tout en soutenant le cache de verre par-dessus la douille, visser l'anneau de douille[O] sur la douille et serrer pour fixer le cache de verres. Utilisez l'outil pour anneau de douille[Q] pour bien visser la anneau de douille sur la douille.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.
REMARQUE: Pour le verre transparent[R], répétez lesétapes 13 à 14 pour installer le couvercle de douille[S] à l'aide de l'outil pour couvercle de douille[T].
- 15) Installez le ampoule recommandée (Non fourni).

Liste des Pièces

[A] Accouplement	[J] Vis de Fixation de la Sangle	[Q] Outil pour Anneau de Douille
[B] Tiges	[K] Bague Fileté	[R] Verre Transparent
[C] Tubes Filetés Courts	[L] Cache	[S] Couvercle De Douille (Pour Verre Transparent)
[D] Boucle	[M] Maillon de Chaîne de Verrouillage	[T] Outil Pour Couvercle De Douille (Pour Verre Transparent)
[E] Tuyau Fileté	[N] Cache de Verre	
[F] Boucle de Collier de Vis	[O] Anneau de Douille	
[G] Écrou Hexagonal	[P] Douille	
[H] Sangle de Fixation		
[I] Boîte de Sortie		

Diagrama de Accesorios

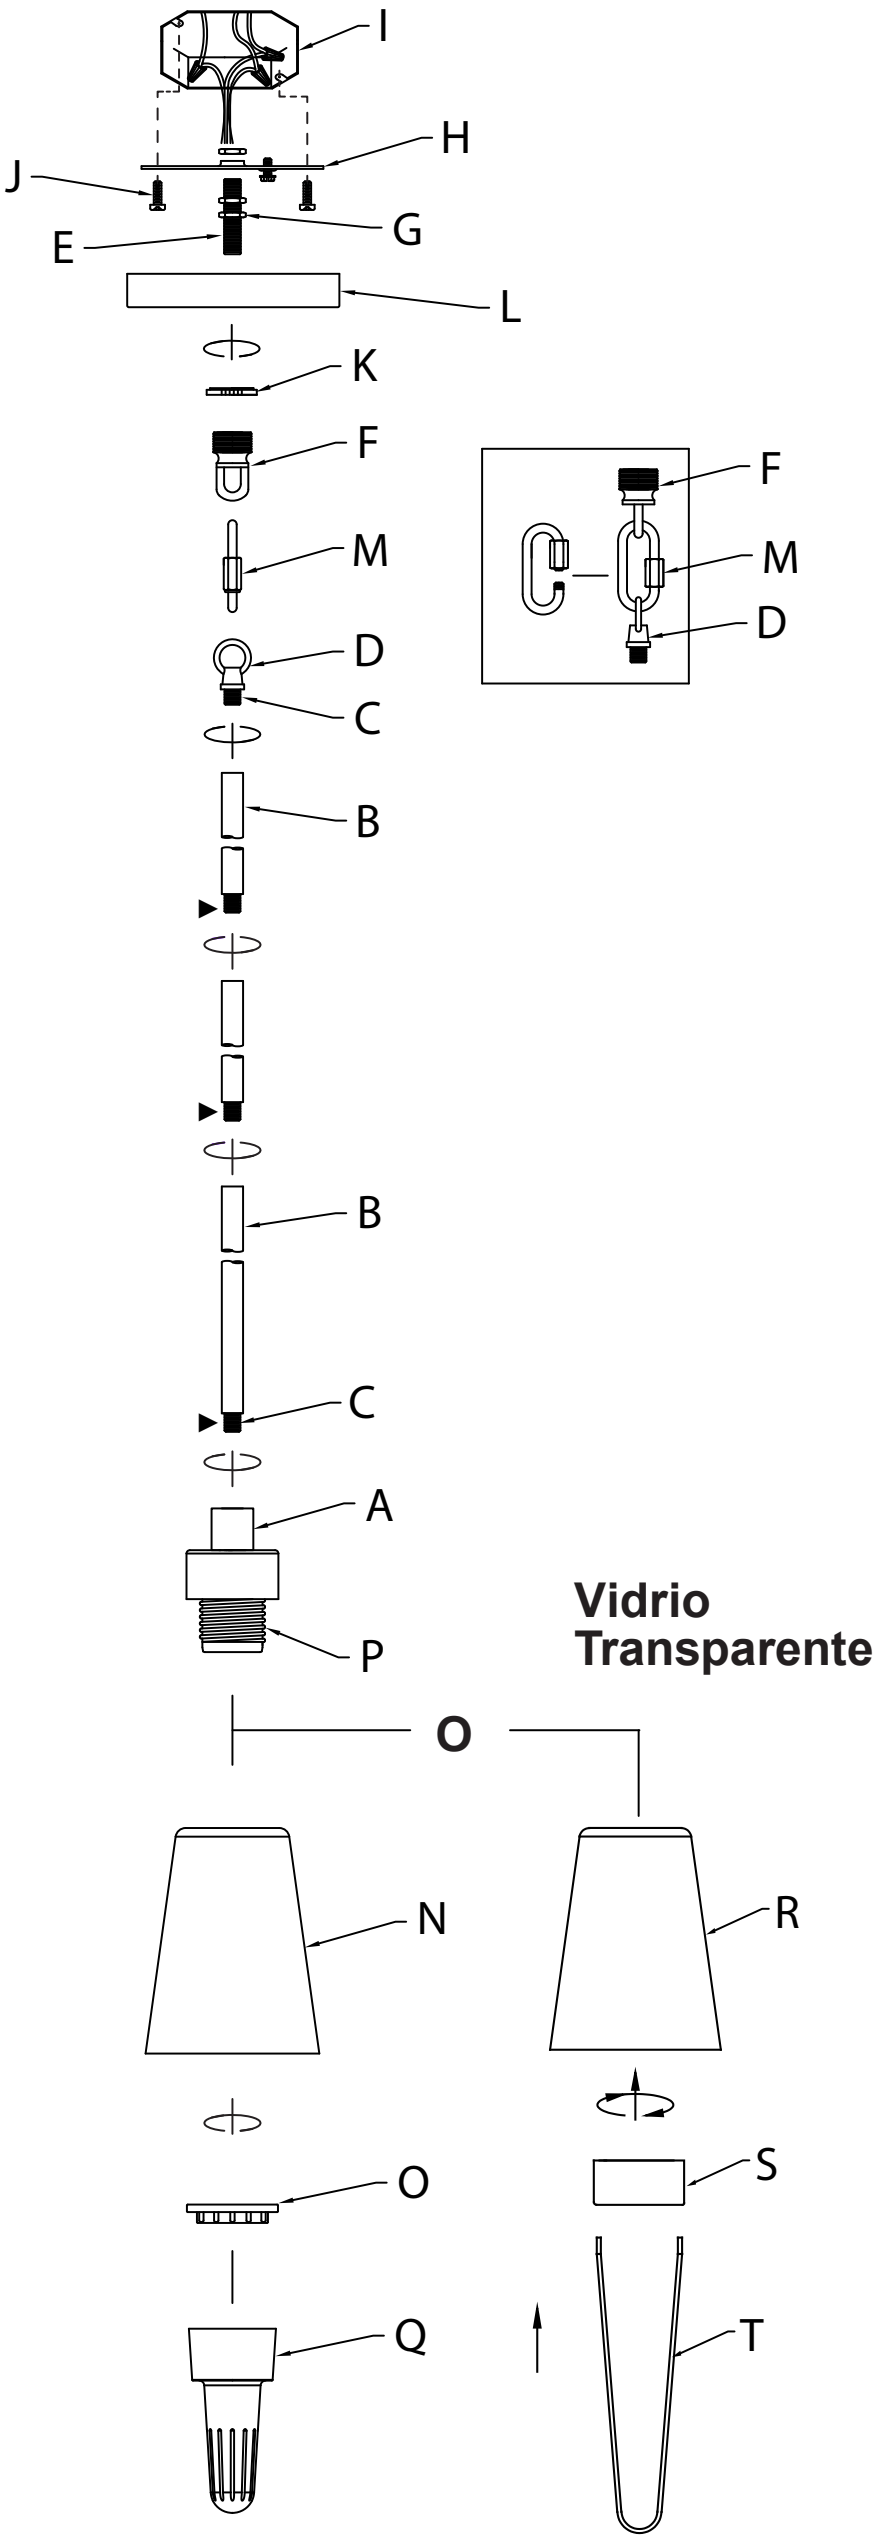

Lista de Partes

[A] Acoplamiento	[I] Caja de Salida	[Q] Herramienta de Ajuste
[B] Vástagos	[J] Tornillos de Montaje de la Abrazadera	[R] Vidrio Transparente
[C] Tubos Roscados Cortos	[K] Anillo Roscado	[S] Cubierta del Portalámparas (Para Vidrio Transparente)
[D] Aro	[L] Escudete	[T] Herramienta para cubierta de Portalámparas (Para Vidrio Transparente)
[E] Tubo Roscado	[M] Eslabón de Bloqueo de Cadena	
[F] Bucle de Collar Roscado	[N] Vidrio	
[G] Tuerca Hexagonal	[O] Anillo del Portalámparas	
[H] Abrazadera de Montaje	[P] Portalámparas	

Precauciones


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación

- 1) Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento[A] a través del número deseado de vástagos[B] y tubos roscados cortos[C]. Enrosque los vástagos entre sí utilizando tubos roscados cortos, y enrosque los vástagos conectados en el acoplamiento[A] utilizando un tubo roscado corto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca debe aplicarse a todas las roscas de vástago con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de lámpara, etc.
- 2) Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del tubo roscado corto[C] y a través del aro[D]. Enrosque el tubo roscado corto en la parte superior del último vástago y en el aro.
- 3) Tome el tubo roscado[E] de la bolsa de partes y enrosque en el bucle de collar roscado[F] un mínimo de 6 mm (1/4"). Asegúrelo en su lugar con una tuerca hexagonal[G].
- 4) Coloque otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje[H]. La abrazadera de montaje debe estar colocada con la rosca extruida mirando a la caja de salida[I]. El tubo roscado debe sobresalir de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 5) Conecte la abrazadera de montaje[H] a la caja de salida con los tornillos de montaje de la abrazadera[J].
- 6) Desenrosque el anillo roscado[K] del bucle de collar roscado. Tome el escudete[L] y páselo sobre el bucle de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas externas del bucle de collar roscado deben ser expuestas. Ajuste el bucle de collar roscado girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Remueva el escudete.
- 7) Después de haber encontrado la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal de arriba y de abajo contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
- 8) Deslice el escudete sobre el bucle de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Fije el eslabón abierto de bloqueo de cadena[M] (con el artefacto conectado) al boucle de collar roscado. Cierre el eslabón abierto de la cadena enroscando la tuerca en el extremo del eslabón. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
- 9) Pase el cable eléctrico y el conductor de tierra a través del eslabón de cadena[M], el anillo roscado[K], el escudete, el bucle de collar roscado, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
- 10) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por la abrazadera de montaje.Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúés de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

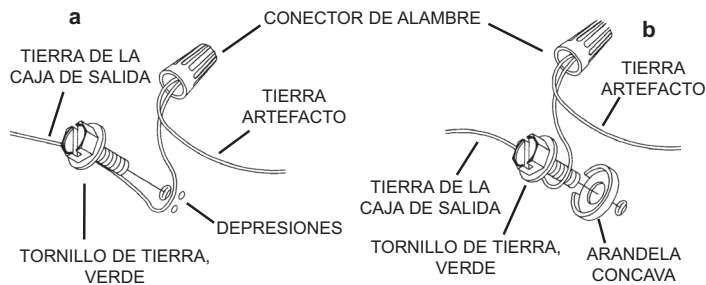

- 11) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).	
Hilo Neutral	

- 12) Suba el escudete al techo.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y el escudete, o entre el escudete y el techo.
- 13) Asegure el escudete en su lugar apretando el anillo roscado sobre el bucle de collar roscado.
- 14) Suba con cuidado el vidrio[N] sobre el portalámparas[P].
- 15) Mientras sostiene el vidrio sobre el portalámparas, enrosque el anillo del portalámparas[O] en el portalámparas y ajústelo para asegurar el vidrio. Use la herramienta de ajuste[Q] para enroscar la anillo del portalámparas completamente en el portalámparas. **NO LO AJUSTE DEMASIADO.**
NOTA: Para el vidrio transparente[R], repita los pasos 14-15 para instalar la cubierta del portalámparas[S] utilizando la herramienta para cubierta del portalámparas[T].
- 16) Instale la bombilla recomendada (No suministrada).