



Fixture Diagram

STEM HUNG MOUNTING

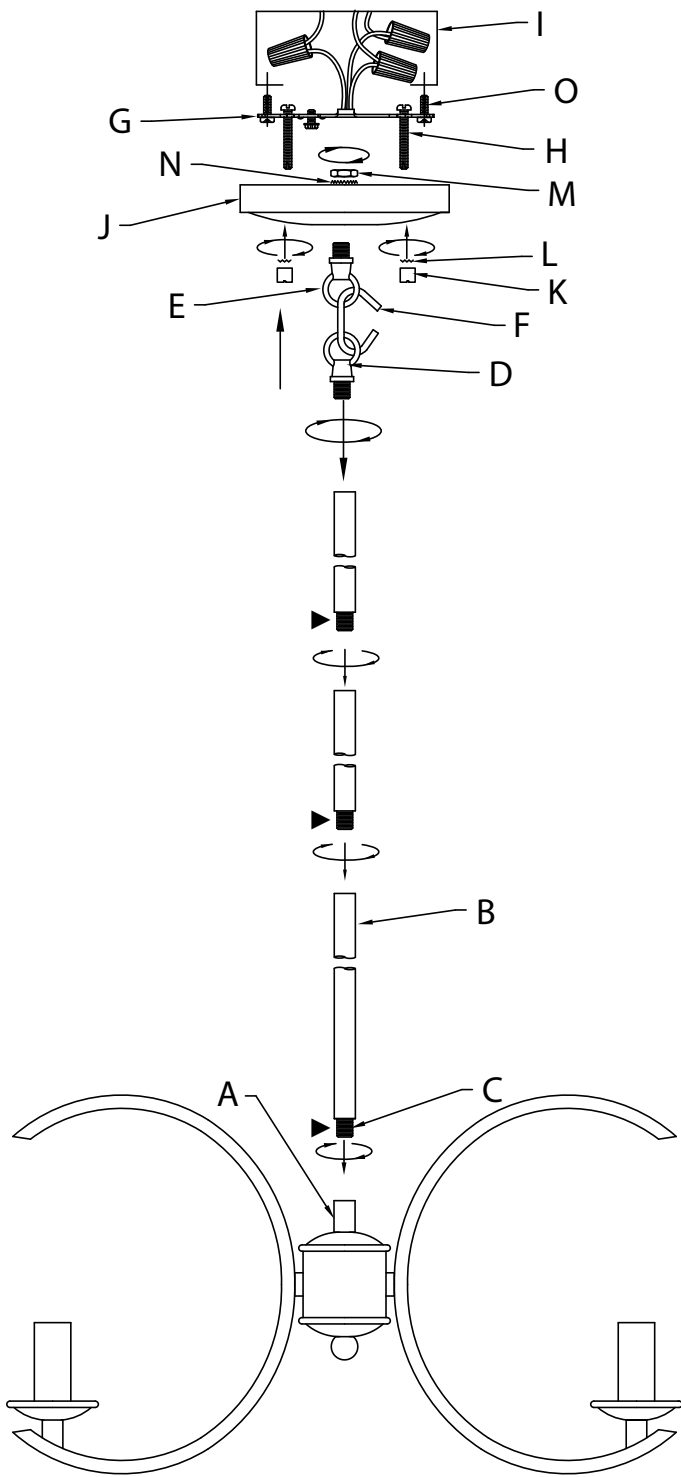

SEMI-FLUSH MOUNTING

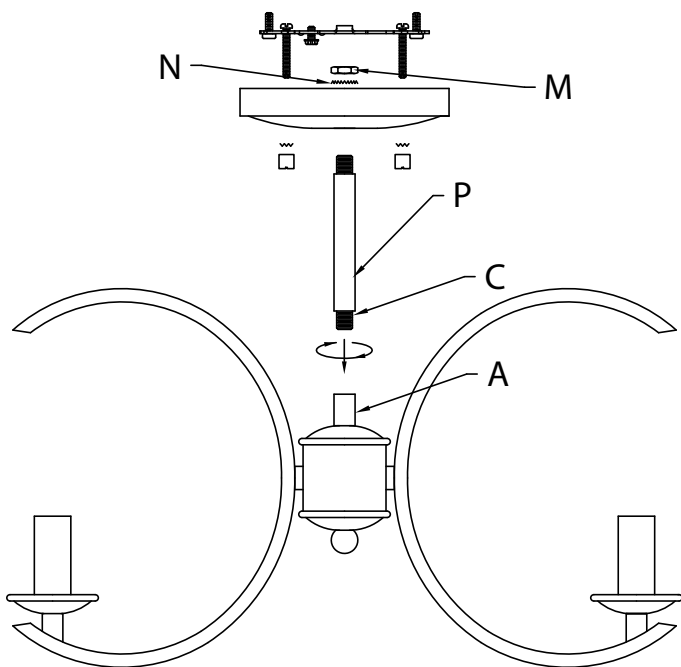

Parts List

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| [A] Coupling | [F] Chain Link | [L] Lockwashers |
| [B] Stem | [G] Mounting Strap | [M] Hexnut |
| [C] Short Threaded Tubes | [H] Mounting Screws | [N] Lockwasher |
| [D] First Loop | [I] Outlet Box | [O] Strap Mounting Screws |
| [E] Second Loop | [J] Canopy | [P] 3 Inch Stem |
| | [K] Knobs | |

Cautions


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

STEM HUNG MOUNTING INSTRUCTIONS


- NOTE:** At least one (1) 6 inch tube must be used during mounting. Pass fixture wire from the coupling on top of fixture through a stem [B] and threaded tubes [C] and screw stem into coupling [A] on top of the main body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
- Pass fixture wire from last stem through first loop [D]. Thread first loop onto end of last stem.
- Pass fixture wire through second loop [E] and through hole in canopy.
- (If second loop is already attached to canopy, proceed to next step). Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy. Thread lockwasher [N] onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut [M] and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- Attach chain link [F] to small loop at end of stem and to loop on canopy. Close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers gently squeeze the link closed.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G]. Assemble mounting screws [H] into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box [I] using the strap mounting screws [O]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

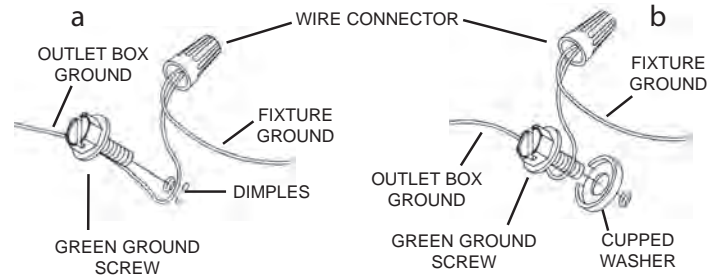

- Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

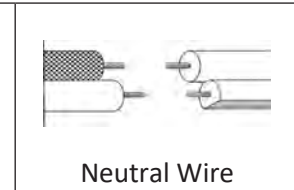


- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy [J]. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- Use knobs [K] and lockwashers [L] to secure canopy. Tighten to secure.
- Install the recommended bulbs. (Not supplied).

SEMI-FLUSH MOUNTING INSTRUCTIONS


- Pass fixture wire from the coupling [A] on top of fixture through the 3 inch stem [P] and threaded tube [C] and screw stem into coupling on top of the main body.
- Pass threaded pipe at end of 3 inch stem through hole in canopy. Thread lockwasher [N] onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut and thread hexnut [M] onto end of threaded pipe.
- Follow steps 7 thru 13 from "STEM HUNG MOUNTING INSTRUCTIONS" to complete installation.

Diagramme d'appareils

INSTALLATION SUR TIGE DE SUSPENSION

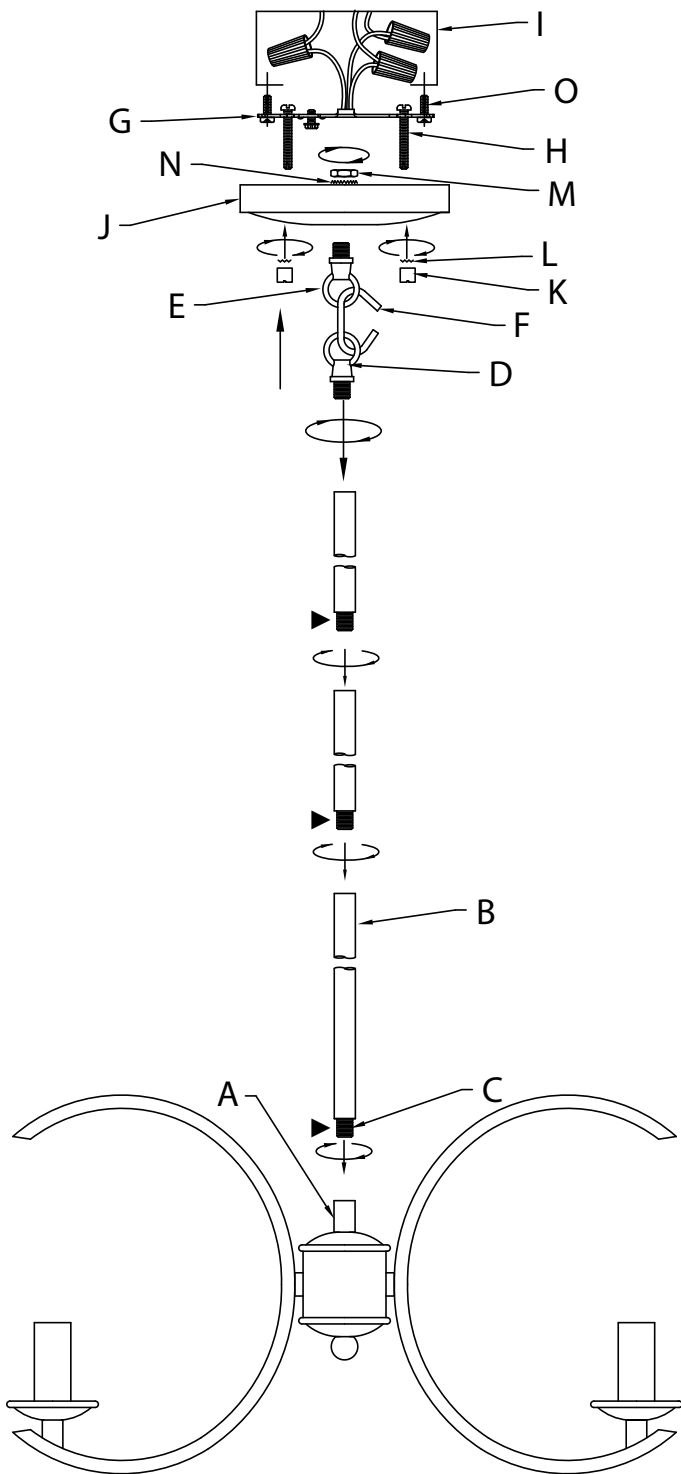

INSTALLATION SEMI-AFFLEURANT

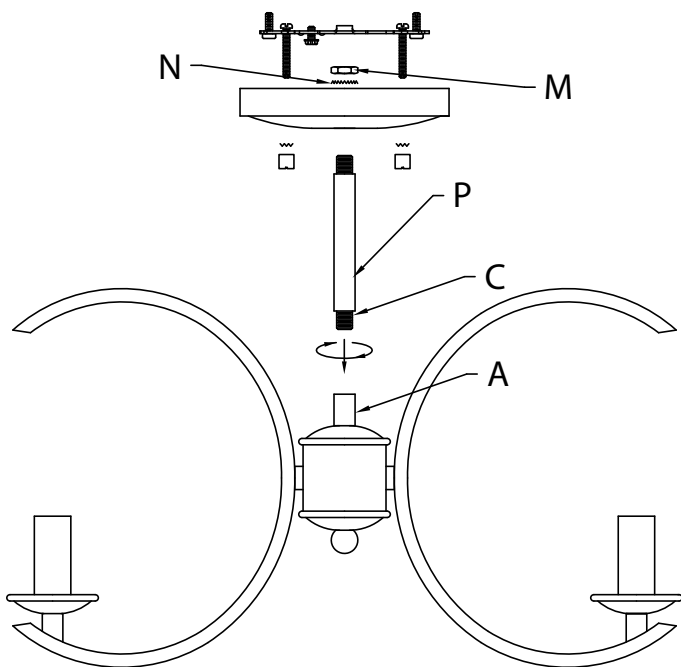

Liste des Pièces

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| [A] Accouplement | [H] Vis de Montage | [N] Dispositif de Verrouillage |
| [B] Tige | [I] Boîte de Sortie | [O] Vis de Fixation de la Sangle |
| [C] Tubes Filetés Court | [J] Canopée | [P] Tige de 3 Pouces |
| [D] Première Boucle | [K] Boutons | |
| [E] Deuxième Boucle | [L] Dispositifs de Verrouillage | |
| [F] Maillon de Chaîne | [M] Écrou Hexagonal | |
| [G] Sangle de Fixation | | |

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.


Instructions d'installation

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR TIGE DE SUSPENSION

- REMARQUE :** Utiliser toujours un (1) tube de 6 po pendant le montage. Passer le fil du luminaire de l'accouplement sur le dessus du luminaire par une tige [B] et les tubes filetés [C] et visser la tige dans l'accouplement [A] sur le dessus du corps du luminaire.
REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- Passer le fil de luminaire à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes filetés court fournis.
- Passer le fil de luminaire de la dernière tige à la première boucle [D]. Enfilez la première boucle sur la fin de la dernière tige.
- Passer le fil de luminaire à travers la deuxième boucle [E] et le trou traversant dans la canopée.
- (Si la seconde boucle est déjà attachée à la canopée, passez à l'étape suivante). Passer le tuyau fileté à la fin du deuxième trou traversant dans la canopée. Enfiler le dispositif de verrouillage [N] sur le tuyau fileté en saillie à partir de la canopée intérieure. Passer le fil de luminaire dans le trou dans l'écrou hexagonal et enfiler l'écrou hexagonal [M] sur l'extrémité du tuyau fileté.
- Attachez le maillon de chaîne [F] à la petite boucle à la fin de la tige et faites une boucle sur la canopée. Fermez le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide de pinces, serrez le lien pour le fermer.
- Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation [G]. Monter les vis de montage [H] dans les trous filetés.
- Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie [I] à l'aide des vis de fixation de la sangle [O]. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

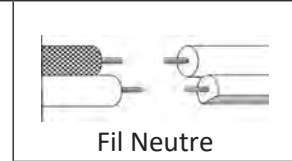


- Poussez luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée [J]. **REMARQUE :** Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le canopée et le plafond.
- Utilisez les boutons [K] et les dispositifs de verrouillage [L] pour sécuriser le canopée. Serrez pour sécuriser.
- Installez les ampoules recommandées (Non fournies).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SEMI-AFFLEURANT


- Passer le fil du luminaire de l'accouplement [A], sur le dessus du luminaire, à travers la tige de 3 pouces [P] et le tube fileté [C], et visser la tige dans l'accouplement sur le dessus du corps du luminaire.
- Passer le tuyau fileté à l'extrémité de la tige de 3 pouces à travers le trou dans le canopée. Visser la dispositif de verrouillage [N] sur le tuyau fileté émergeant de l'intérieur du canopée. Passer le fil du luminaire à travers l'orifice dans l'écrou hexagonal et visser l'écrou hexagonal [M] sur l'extrémité du tuyau fileté.
- Suivre les étapes 7 à 12 de « INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUR TIGE DE SUSPENSION » pour compléter l'installation.

Diagrama de Accesorios

MONTAJE CON EL VÁSTAGO COLGANTE

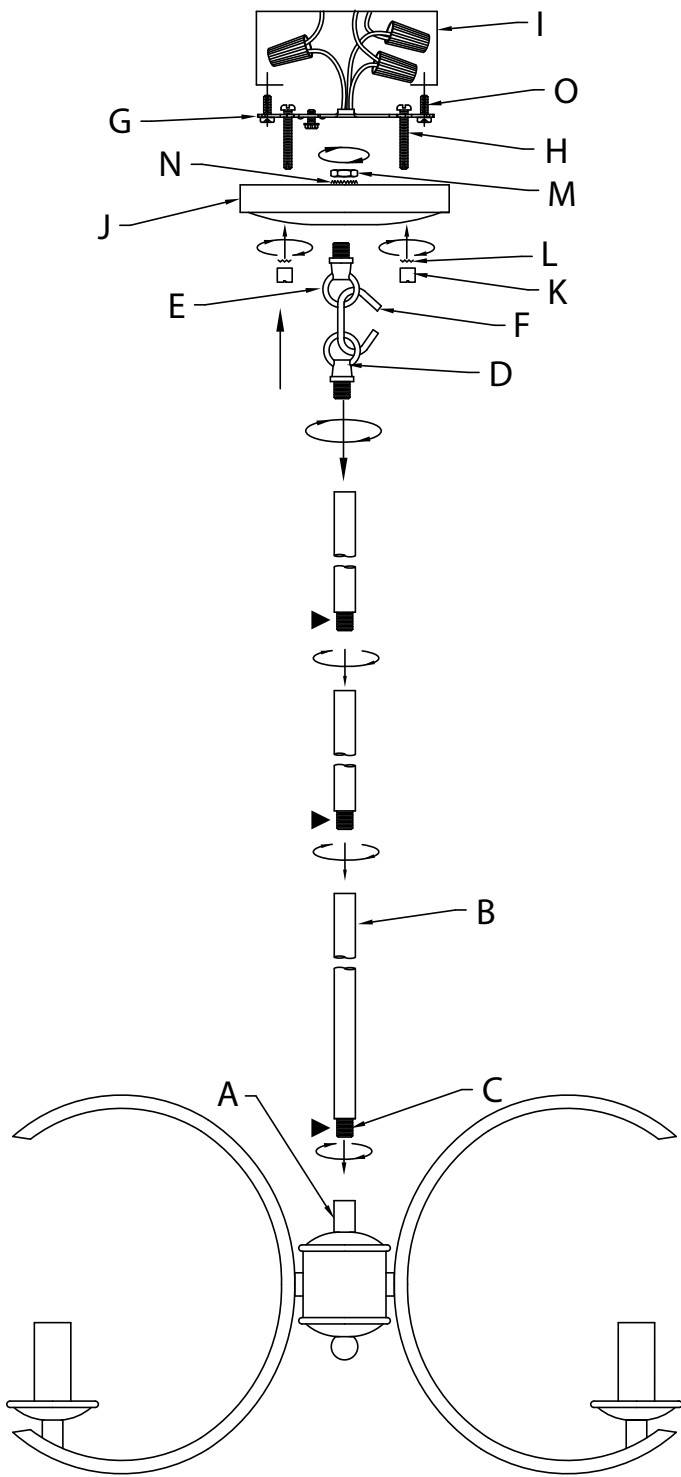

MONTAJE SEMI-RASANTE

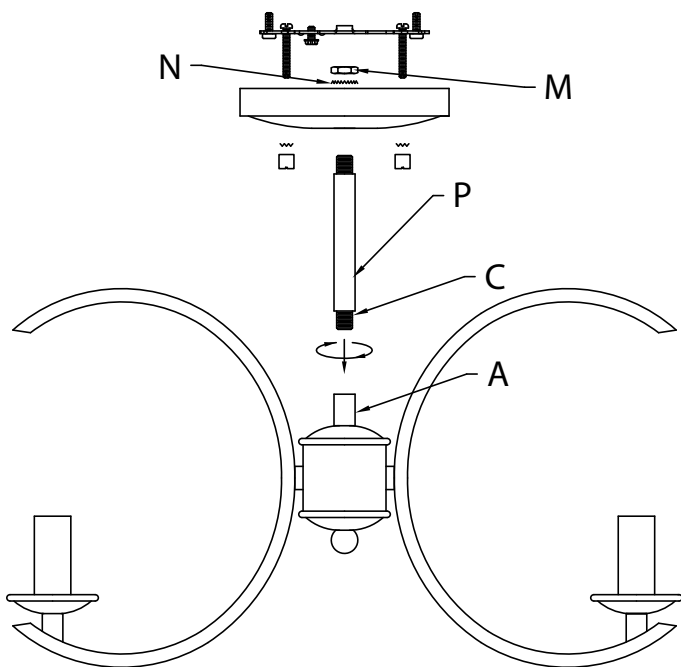

Lista de Partes

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| [A] Acoplador | [G] Correa de Montaje | [M] Tuerca Hexagonal |
| [B] Vástago | [H] Tornillos de Montaje | [N] Arandela de Seguridad |
| [C] Tubos Roscados Cortos | [I] Caja de Salida | [O] Tornillos de Montaje de la Correa |
| [D] Primer Bucle | [J] Dospel | [P] Vástago de 3 Pulgadas |
| [E] Segundo Bucle | [K] Perillas | |
| [F] Cadena | [L] Arandelas de Seguridad | |

Precauciones


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

Instrucciones de Instalación

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON EL VÁSTAGO COLGANTE


- NOTA:** Por lo menos se debe usar un (1) tubo de 6 pulgadas durante el montaje. Pase el cable del artefacto desde el acoplador en la parte superior del artefacto a través de un vástago [B] y tubos roscados [C], y enrosque el vástago en el acoplador [A] en la parte superior del cuerpo principal.
NOTA: El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se indica con el símbolo de flecha (▶) para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, el relamping, etc.
- Pase el cable de artefacto a través de la cantidad deseada de vástagos y atornille los vástagos juntos usando tubos roscados cortos suministrados.
- Pase el cable de artefacto del último vástago a través del primer bucle [D]. Enhebre el primer bucle en el extremo del último vástago.
- Pasar el cable de artefacto a través del segundo bucle [E] y atravesar el orificio en el dosel.
- (Si el segundo bucle ya está conectado al dosel, continúe con el siguiente paso). Pase el tubo roscado al final del segundo bucle a través del orificio en el dosel. Enrosque la arandela de seguridad [N] en el tubo roscado que sobresale de la cubierta interior. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal y enrosque la tuerca hexagonal [M] en el extremo de la tubería roscada.
- Fije el eslabón de la cadena [F] al pequeño lazo en el extremo del vástago y al bucle en el dosel. Cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el eslabón abierto y usando una pinza apriete suavemente hasta cerrarlo.
- Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje [G]. Montar los tornillos de montaje [H] en los orificios roscados.
- Fije la correa de montaje a la caja de salida [I] con los tornillos de montaje de la correa [O]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la correa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por la correa de montaje.
 Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

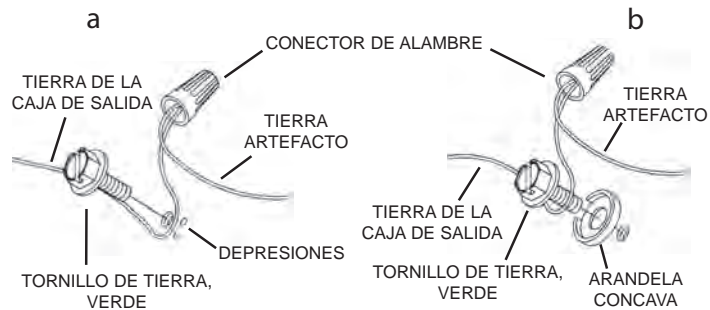

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

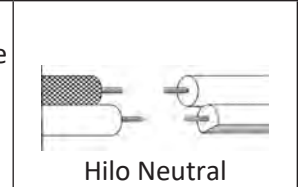

- Empuje la artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de el dosel [J]. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el dosel y el techo.
- Utilice las perillas [K] y las arandelas de seguridad [L] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- Instale las bombillas recomendadas (No suministradas).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE SEMI-RASANTE

- Pase el cable del artefacto desde el acoplamiento [A] en la parte superior del artefacto a través del vástago de 3 pulgadas [P] y el tubo roscado [C] y atornille el vástago al acoplador en la parte superior del cuerpo principal.
- Pase el tubo roscado en el extremo del vástago de 3 pulgadas a través del orificio del dosel. Enrosque la arandela de seguridad [N] en el tubo roscado que sobresale del interior del dosel. Pase el cable del artefacto a través del orificio en la tuerca hexagonal y enrosque la tuerca hexagonal [M] en el extremo del tubo roscado.
- Siga los pasos 7 a 13 de "INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON EL VÁSTAGO COLGANTE" hasta completar la instalación.