

Die Schnellfunktionen Ihres Routers.

Router



Taste

LED-Leuchte

Verbindung per WPS

Drücken Sie die Taste des Routers bis zu drei Sekunden, um sich mit einem Endgerät über WPS zu verbinden. Beachten Sie bitte, dass das Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet) den Pairing-Prozess über WPS unterstützen muss.

WLAN ausschalten

Praktisch für die Nachtstunden: Deaktivieren Sie das WLAN, indem Sie die Taste an der Seite zwischen sieben und zwölf Sekunden gedrückt halten. Auf die gleiche Weise kann das WLAN wieder eingeschaltet werden.

LED ausschalten

Wenn Sie die Taste an der Seite des Routers länger als zwölf Sekunden gedrückt halten, schaltet sich die LED-Leuchte dauerhaft aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, so schaltet sich die Leuchte wieder ein.

 **Weiß leuchtende LED:** Ihr DG WLAN Plus Router befindet sich im Startmodus.

 **Hellblau blinkende LED:** Möglichkeit 1: Ihr DG WLAN Plus Router wurde vom Netzwerk von Deutsche Glasfaser erkannt und wird mit diesem in Kürze verbunden. Möglichkeit 2: Ihr DG WLAN Plus Router führt ein Update der Firmware durch.

 **Hellblau leuchtende LED:** Ihr DG WLAN Plus Router ist mit dem Internet verbunden, alle Systeme sind betriebsbereit.


 **Pink leuchtende LED:** Ihr DG WLAN Plus Router ist nicht mit dem Netz verbunden oder kann sich derzeit nicht mit dem Internet verbinden. Bitte prüfen Sie alle Anschlusskabel.

 **Dunkelblau leuchtende LED:** Ihr DG WLAN Plus Router führt eine Verbindung über WPS (Wi-Fi Protected Setup) aus.

 **Grün leuchtende LED:** An Ihrem DG WLAN Plus Router wurde das WLAN deaktiviert, er ist betriebsbereit und mit dem Internet verbunden.

 **Signalrot leuchtende LED:** Ihr DG WLAN Plus Router hat einen technischen Defekt und muss vermutlich getauscht werden. Bitte kontaktieren Sie das Kundencenter.

DG_2516_0

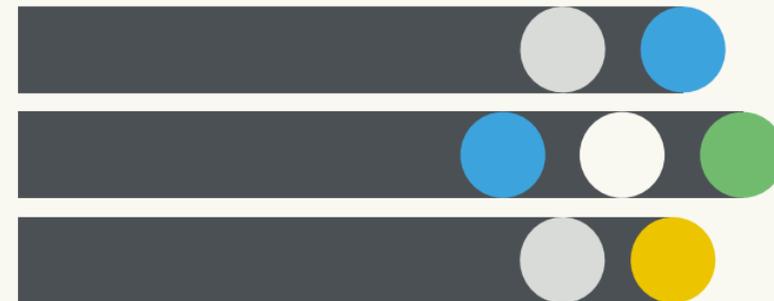

DER SCHNELLSTART, DER ZUM WLAN PASST.

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH
Kontakt: Am Kuhm 31 · 46325 Borken · deutsche-glasfaser.de
info@deutsche-glasfaser.de · Service-Nr. 02861 890 600



Direkte telefonische Beratung
02861 890 60 900



**Deutsche
Glasfaser**

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM GLASFASER-ANSCHLUSS UND DG WLAN PLUS!

In dieser Schnellstart-Anleitung werden wir Sie bei der Installation begleiten und Ihnen jeden Schritt verständlich erklären. Das Beste daran: Sie müssen kein Technik-Experte sein, denn die Installation ist auch für Laien leicht verständlich aufgebaut. Sie sind im Handumdrehen online und surfen lichtschnell durchs Internet – dank echter Glasfaser-Qualität.



Inhaltsverzeichnis.

02 Vorwort.

03 Inhaltsverzeichnis.

1. Kapitel: der Router

04 Herzstück Ihres Netzwerks: der DG WLAN Plus Router.

05 DG WLAN Plus Router: Bedienelemente und Funktionen.

06 Anschluss an GF-TA oder Glasfaser-Modem (NT): So schließen Sie Ihren DG WLAN Plus Router an.

07 Anschlussmöglichkeit 1: Router und passiven GF-TA verbinden.

08 Anschlussmöglichkeit 2: Router und aktives Glasfaser-Modem (NT) verbinden.

09 Ihr Router installiert sich von selbst.

10 So verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN und dem Deutsche Glasfaser Netz (für GF-TA und Glasfaser-Modem).

11 So verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN und dem Deutsche Glasfaser Netz (für GF-TA).

2. Kapitel: der Verstärker

12 Schrittmacher Ihres Netzwerks: der DG WLAN Plus Verstärker.

13 Mehrere Etagen: die besten Standorte für Ihren Verstärker.

14 Verstärker einfach anschließen und Installation abwarten.

15 Signalqualität des Verstärkers testen.

3. Kapitel: die App HomePass® by Plume®

16 HomePass® by Plume®: Die App, die Ihr Zuhause smarter macht.

17 Installieren Sie die App, um alle Funktionen nutzen zu können.


20 Die Schnellfunktionen Ihres Routers.

HERZSTÜCK IHRES NETZWERKS: DER DG WLAN PLUS ROUTER.




DG WLAN Plus Router: Bedienelemente und Funktionen.

Vorderseite Router

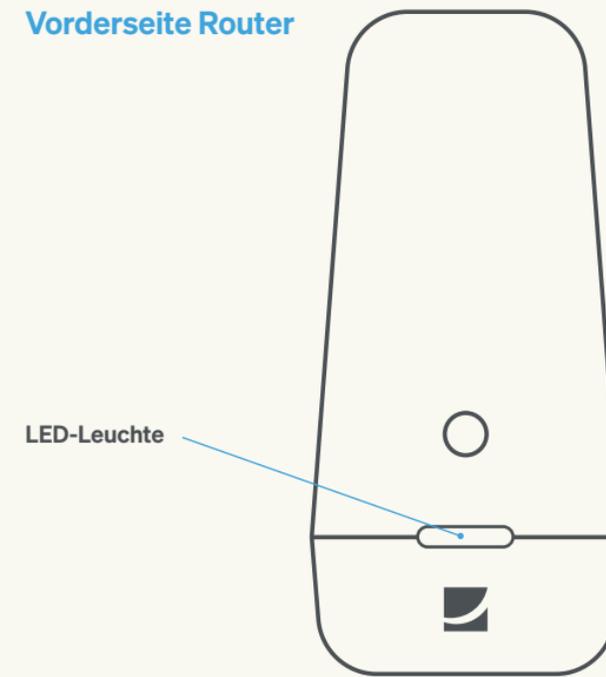

LED-Leuchte

Rückseite Router

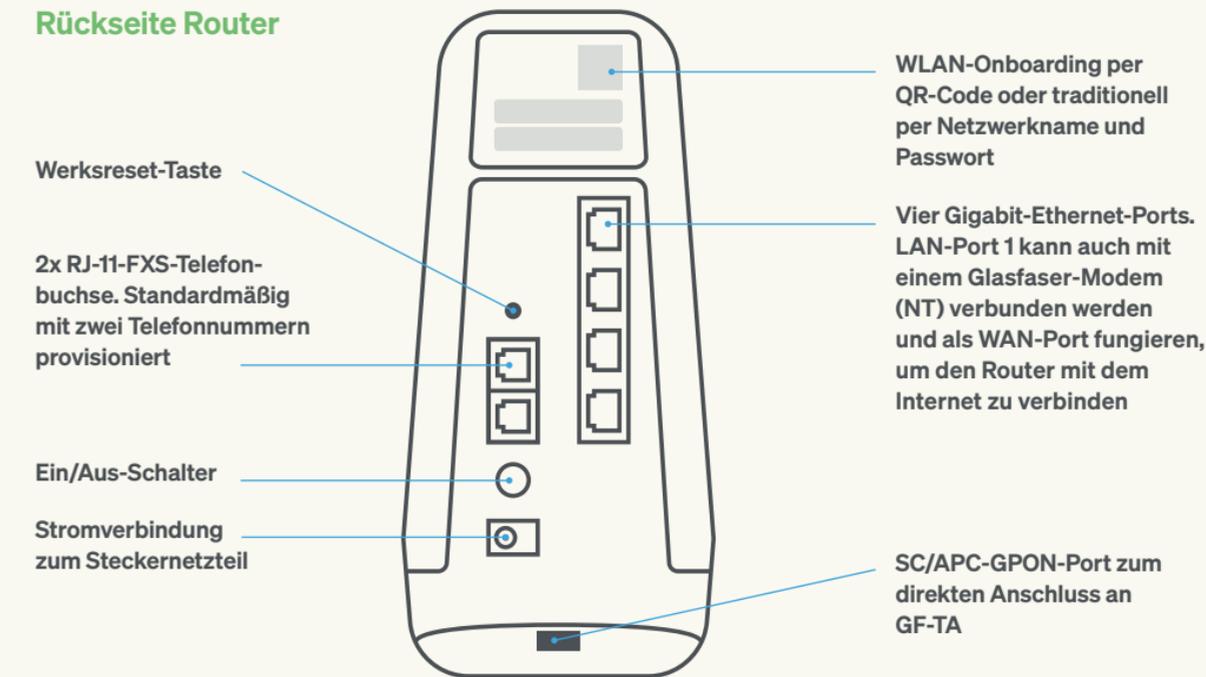

Werksreset-Taste

2x RJ-11-FXS-Telefonbuchse. Standardmäßig mit zwei Telefonnummern provisioniert

Ein/Aus-Schalter

Stromverbindung zum Steckernetzteil

WLAN-Onboarding per QR-Code oder traditionell per Netzwerkname und Passwort

Vier Gigabit-Ethernet-Ports. LAN-Port 1 kann auch mit einem Glasfaser-Modem (NT) verbunden werden und als WAN-Port fungieren, um den Router mit dem Internet zu verbinden

SC/APC-GPON-Port zum direkten Anschluss an GF-TA

Anschluss an GF-TA oder Glasfaser-Modem (NT): So schließen Sie Ihren DG WLAN Plus Router an.


Ihren DG WLAN Plus Router können Sie entweder direkt am Glasfaser-Teilnehmeranschluss oder an ein Glasfaser-Modem (NT) anschließen. Bitte prüfen Sie zunächst, welches Gerät (GF-TA oder Glasfaser-Modem) bei Ihnen als letztes Netzelement installiert wurde.



Tipp:

Sie erkennen den Unterschied zwischen GF-TA und Glasfaser-Modem daran, dass das Glasfaser-Modem ein Stromkabel benötigt. Der GF-TA ist ein passives Endgerät ohne Stromanschluss.

Anschlussmöglichkeit 1: Ihr Netzabschlusspunkt ist ein passiver GF-TA

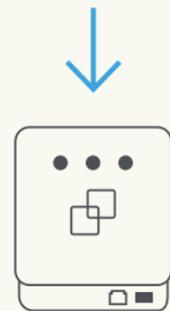

Die weiteren Schritte für die Installation an einem passiven GF-TA erklären wir auf **Seite 7**.


Anschlussmöglichkeit 2: Anschluss an einem aktiven Glasfaser-Modem (NT)



Für Informationen zur Installation an einem Glasfaser-Modem (NT) lesen Sie bitte auf **Seite 8** weiter.

Anschlussmöglichkeit 1: Router und passiven GF-TA verbinden.

Ihr Netzabschlusspunkt ist ein passiver GF-TA.

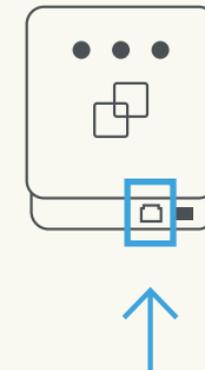


1. Verbinden Sie über das mitgelieferte Glasfaser-Kabel GF-TA und DG WLAN Router (**blauer Pfeil**). Entfernen Sie dafür die Staubschutzkappen von Router, GF-TA und Kabel. Die Endstücke des Kabels sind jeweils mit „GF-TA“ und „Router“ markiert.

2. Ihr DG WLAN Plus Router verfügt über zwei Telefonanschlüsse (**grüner Pfeil**), an die jeweils ein separates Telefon angeschlossen werden kann. Sofern Sie ein Festnetztelefon nutzen, können Sie dieses nun mit einem der Telefonanschlüsse verbinden.

3. Jetzt verbinden Sie Ihren DG WLAN Plus Router mit dem mitgelieferten Stromkabel (**gelber Pfeil**).

Weiter auf **Seite 9**

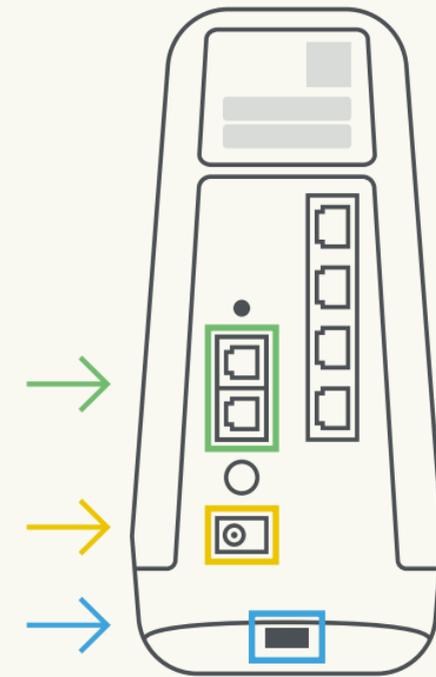


Anschlussmöglichkeit 2: Router und aktives Glasfaser-Modem (NT) verbinden.


Anschluss an einem aktiven Glasfaser-Modem (NT)



1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzwerk-kabel sowohl mit dem Glasfaser-Modem (NT) als auch mit Ihrem WLAN Plus Router (**blauer Pfeil**). Achten Sie bitte darauf, dass das Netzwerk-kabel immer mit dem obersten LAN-1-Anschluss (Beschriftung: WAN NT) verbunden werden muss.
2. Ihr DG WLAN Plus Router verfügt über zwei Telefonanschlüsse (**grüner Pfeil**), an die jeweils ein separates Telefon angeschlossen werden kann. Sofern Sie ein Festnetztelefon nutzen, können Sie dieses nun mit einem der Telefonanschlüsse verbinden.
3. Jetzt können Sie Ihren DG WLAN Plus Router mit dem mitgelieferten Stromkabel verbinden (**gelber Pfeil**).

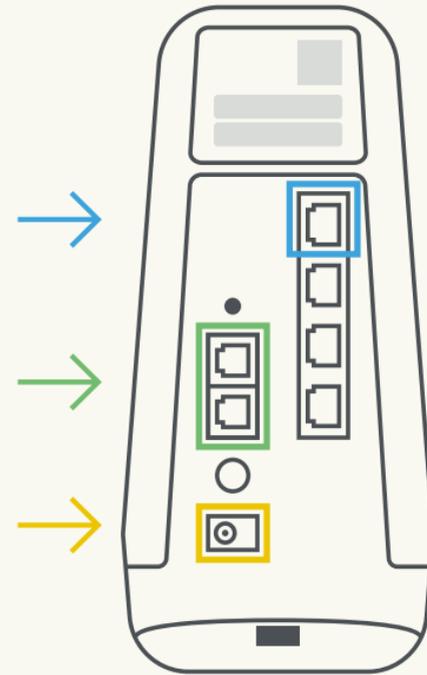


Ihr Router installiert sich von selbst.

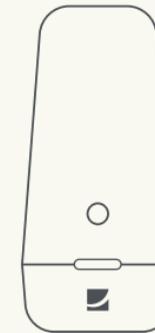

Weißer LED: Nachdem Sie das Glasfaser-Kabel und das Stromkabel mit dem DG WLAN Plus Router verbunden haben, schaltet sich dieser automatisch ein. Der Router fährt hoch und installiert sein Betriebssystem – die LED-Anzeige leuchtet weiß.



Blaue LED: Nach wenigen Minuten erkennt der Router automatisch das Netz von Deutsche Glasfaser und blinkt während des Aktivierungsprozesses in blauer Farbe. Sobald der Router aktiviert und mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft blau. Ihre Telefonie ist vollständig eingerichtet.

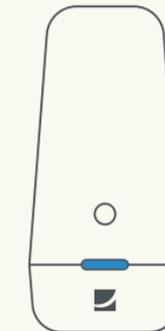

Etwas ist schiefgelaufen?

- Prüfen Sie bitte noch einmal die korrekte Verkabelung – sowohl beim GF-TA und dem Glasfaser-Modem (NT) als auch beim Router.
- Prüfen Sie auch, ob Sie nicht zufällig den Ein/Aus-Schalter betätigt haben. Dieser befindet sich auf der Rückseite Ihres Endgerätes.
- Wenn Sie alle Kabel korrekt angeschlossen haben und die LED für mehr als 5 Minuten in der Farbe Pink leuchtet, kann der Router keine Verbindung zum Netz von Deutsche Glasfaser herstellen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unser Kundencenter.

So verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN und dem Deutsche Glasfaser Netz (für GF-TA und Glasfaser-Modem).

1. Um sich mit dem WLAN Ihres DG WLAN Plus Routers zu verbinden, haben Sie zwei Möglichkeiten: QR-Code und manuelle Verbindung. Untenstehenden Aufkleber finden Sie auf der Rückseite Ihres DG WLAN Plus Routers.



2. Scannen Sie nun entweder den QR-Code mit einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone).



Oder geben Sie den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort manuell ein, wenn Sie sich z. B. mit einem Laptop verbinden möchten.



- 3a. **Ihr Router ist an ein Glasfaser-Modem (NT) angeschlossen?**
Sie sind bereits erfolgreich mit unserem Glasfaser-Netz verbunden und können nun direkt lossurfen oder ggf. Ihre DG WLAN Plus Verstärker (siehe Seite 12) anschließen oder die App HomePass® herunterladen (siehe Seite 16).

- 3b. **Ihr Router ist an den GF-TA angeschlossen?**
Weiter auf Seite 11.




Funktioniert nicht?

Sie können den QR-Code nicht scannen? Manche Telefonmodelle unterstützen die Funktion in ihrer normalen Kamera-App. Bei anderen Telefonen kann ein QR-Code-Scanner aus dem Google Play Store oder dem App Store heruntergeladen werden.

So verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN und dem Deutsche Glasfaser Netz (für GF-TA).

4. **Für GF-TA-Nutzer:**
Jetzt sollten Sie mit dem WLAN Ihres DG WLAN Plus Routers verbunden sein. Öffnen Sie einen beliebigen Browser, am besten den, mit dem Sie normalerweise auf Webseiten surfen (z. B. Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge). Tippen Sie dann die folgende Adresse ein:

activation.deutsche-glasfaser.de



5. Sie sehen jetzt eine Fortschrittsanzeige. Wenn die Anzeige 100% erreicht hat, sind Sie erfolgreich mit unserem Glasfaser-Netz verbunden und können nun direkt lossurfen oder ggf. Ihre DG WLAN Plus Verstärker (siehe Seite 12) anschließen oder die App HomePass® herunterladen (siehe Seite 16).



SCHRITTMACHER IHRES NETZWERKS: DER DG WLAN PLUS VERSTÄRKER.




Mehrere Etagen: die besten Standorte für Ihren Verstärker.

Haben Sie einen oder mehrere Verstärker gebucht, können Sie diese jetzt installieren. Vorab möchten wir Ihnen die Installation des Verstärkers erleichtern, indem wir Ihnen einige Tipps zur optimalen Positionierung geben.

Bei besonders dicken Stahlbetondecken empfiehlt es sich, das Gerät in der oberen Etage möglichst tief und das andere Gerät in der unteren Etage möglichst hoch zu platzieren.

Achten Sie bei der Aufstellung von Router und Verstärker darauf, dass sich beide Geräte etagenübergreifend zentral und idealerweise auf einer Linie befinden.

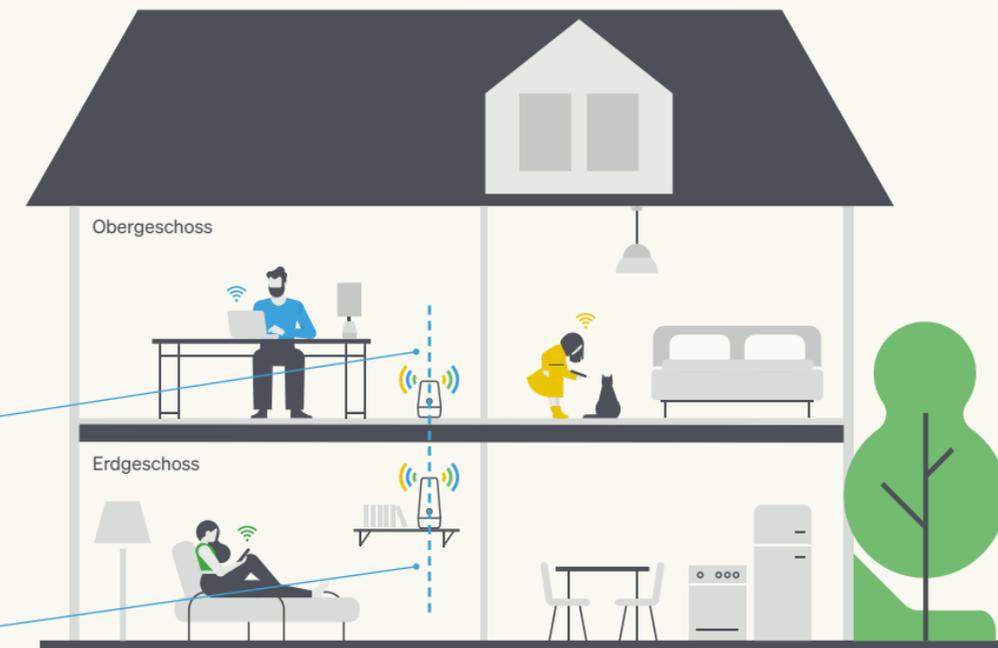


Tip:

Der beste Ort für Ihren Verstärker ist in der Mitte zwischen Ihrem Router und dem Ort, an dem Sie Ihr WLAN nutzen möchten.




Hier sehen Sie eine schlechte Platzierung für den Verstärker, da er zu dicht am Ort positioniert ist, wo das Signal genutzt werden soll.

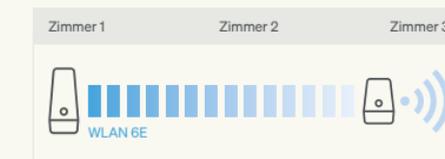

Verstärker einfach anschließen und Installation abwarten.

Stecken Sie den Verstärker jetzt in die Steckdose. Er synchronisiert sich in wenigen Minuten automatisch mit Ihrem DG WLAN Plus Router. Sobald die LED des Verstärkers dauerhaft hellblau leuchtet, ist die Installation abgeschlossen und der Verstärker ist einsatzbereit.


Auf Seite 13 finden Sie unsere Empfehlungen für die optimalen Standorte von Router und Verstärker.

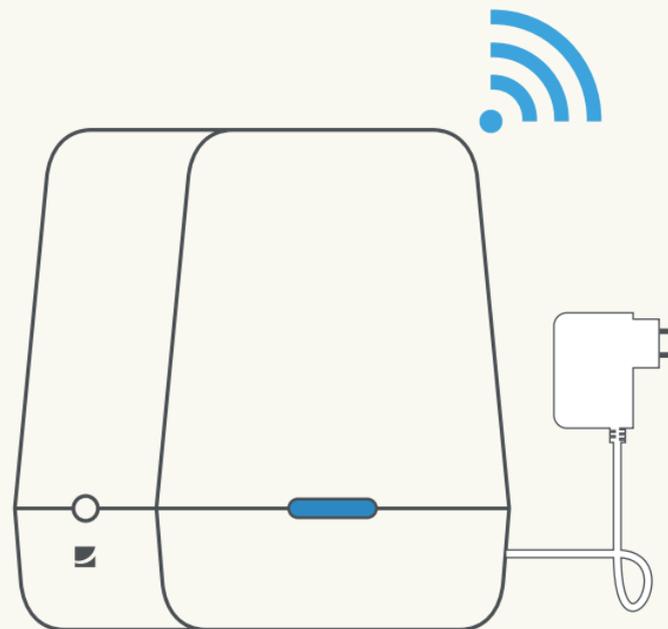

Etwas ist schiefgelaufen?

Falls die Aktivierung nicht funktioniert, versuchen Sie es einfach nochmal. Sollte es dann immer noch nicht klappen oder Ihnen wird ein Fehler beim Aktivierungsprozess angezeigt, kontaktieren Sie bitte unser Kundencenter.

Signalqualität des Verstärkers testen.

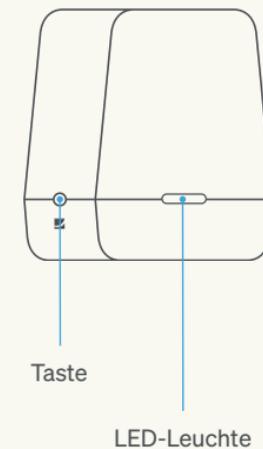


Ihr Verstärker installiert sich automatisch, sobald der DG WLAN Plus Router mit dem Internet verbunden ist. Nach der erfolgreichen Verbindung leuchtet der kleine LED-Balken auf der Vorderseite dauerhaft hellblau.



Drücken Sie nach der Installation von Router und Verstärker auf den Knopf seitlich am Verstärker. Leuchtet der LED-Balken grün (sehr gutes Signal) oder gelb (gutes Signal), befindet sich der Verstärker in optimaler Entfernung zum Router.



Orange zeigt eine schwache Verbindung, Pink steht für keine Verbindung. Lösung: Positionieren Sie Router und Verstärker näher zueinander.

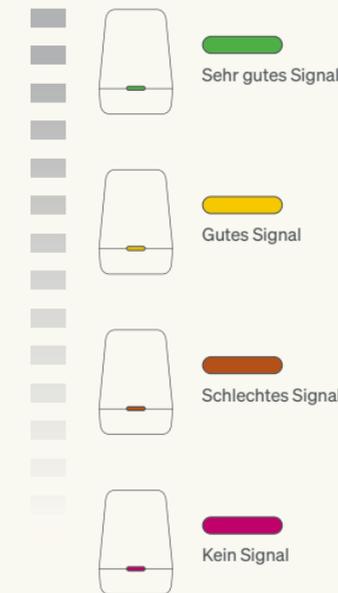

Signalqualität testen


Drücken Sie die Taste an der Seite Ihres Verstärkers eine Sekunde lang, so wird die Signalstärke Ihres Verstärkers innerhalb des WLAN-Mesh-Systems angezeigt (s. Farbtabelle).

LED ausschalten

Eine dauerhafte Ausschaltung der LED-Leuchte erreichen Sie, indem Sie die Taste an der Seite des Verstärkers für mehr als **zwölf Sekunden** gedrückt halten. Die Wiederholung des Vorgangs schaltet die Leuchte wieder ein.

HOME PASS[®] BY PLUME[®]

DIE APP, DIE IHR ZUHAUSE SMARTER MACHT.

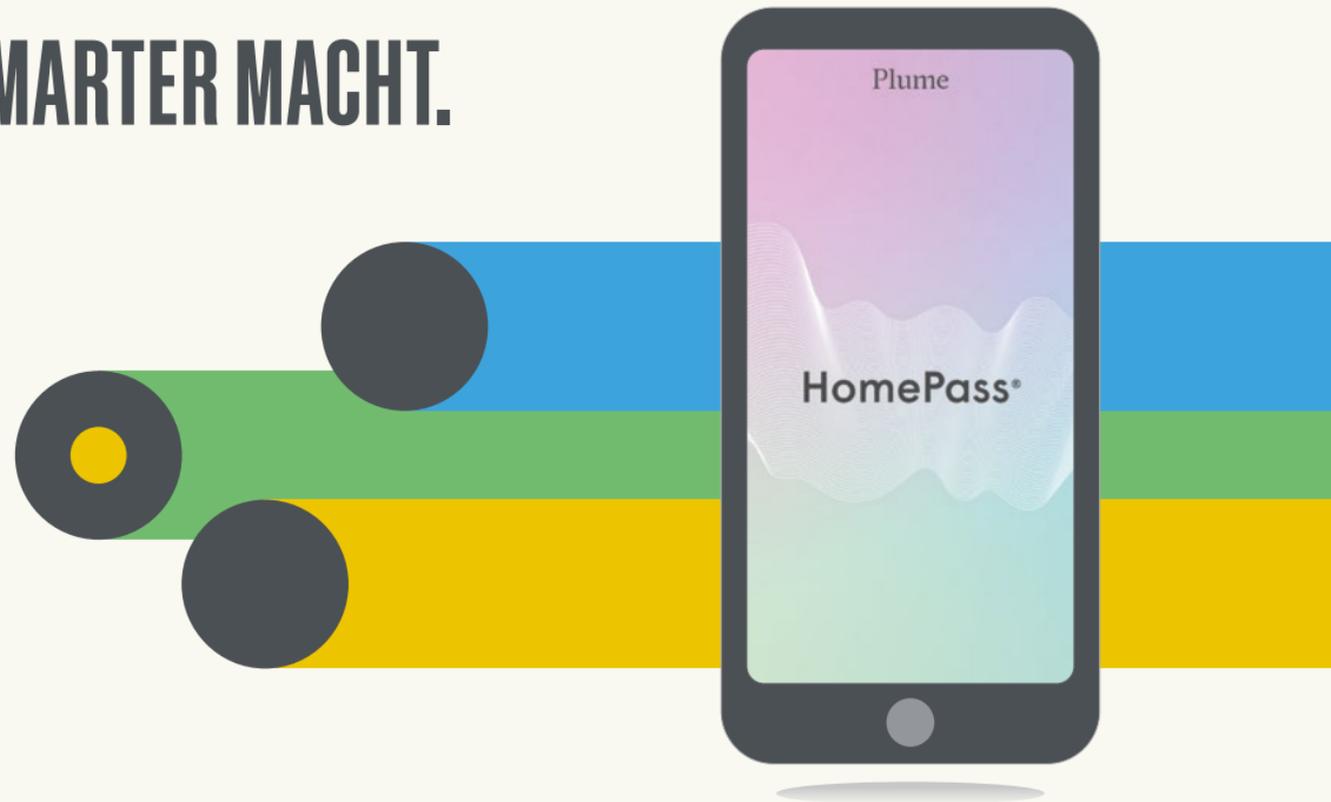


Installieren Sie die App, um alle Funktionen nutzen zu können.

HomePass[®] by Plume[®] ist eine Anwendung, die Ihr WLAN optimiert, Smarthome-Lösungen bietet und eine praktische Personalisierung Ihres Netzwerkes ermöglicht. Den Zugang zu der App richten wir jetzt gemeinsam ein.

1. Der Plume Support hat Ihnen an das Postfach, über das Sie auch Ihre Vertragsunterlagen erhalten haben, eine Mail geschickt. Öffnen Sie diese jetzt. Falls Sie keine Mail erhalten haben, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach.




2. Klicken Sie in der Mail bitte auf den Button „Passwort zurücksetzen“.

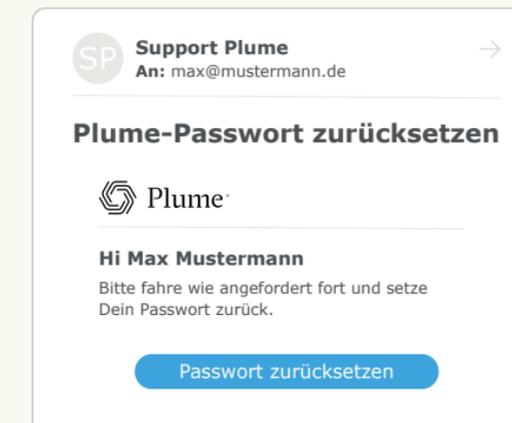


3. Vergeben Sie nun ein eigenes Passwort, um sich in der **HomePass®-App** anmelden zu können. Bitte unbedingt das Passwort merken!

4. Klicken Sie jetzt auf den Button „Übertragen“.

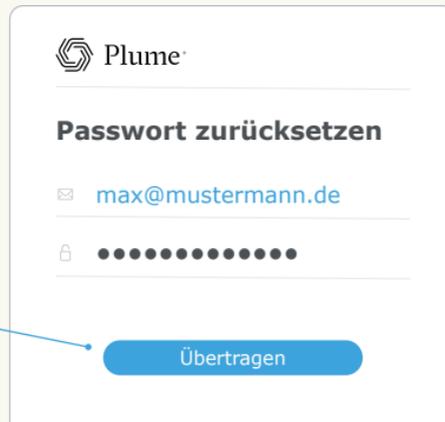

5. Laden Sie sich die **App HomePass® by Plume®** aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter. Schneller und einfacher geht es, wenn Sie einen der unten abgebildeten QR-Codes mit Ihrem Mobiltelefon scannen. Sie werden direkt zu der App in dem jeweiligen Store weitergeleitet.

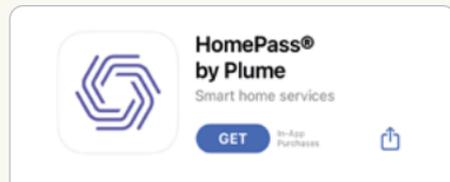

Wenn Sie ein **Android**-basiertes Smartphone besitzen, scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code:



Wenn Sie ein **iOS**-basiertes Smartphone besitzen, scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code:



6. Öffnen Sie jetzt bitte die App HomePass® by Plume® und gehen Sie auf den Button „Anmelden“. Klicken Sie bitte nicht auf „Neues Setup“, denn Sie verfügen bereits über einen Account.



7. Geben Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Mit Passwort anmelden“. Im Anschluss geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und das soeben erstellte Passwort in die jeweiligen Felder ein. Anschließend klicken Sie auf „Anmelden“.



8. Sie haben es geschafft: **HomePass® ist installiert**. Jetzt können Sie die Funktionen Ihres Netzwerks nach eigenen Wünschen personalisieren.



Sie können sich nicht anmelden?

Falls Ihr Account nicht aktiviert werden kann, könnte es daran liegen, dass Ihre E-Mail-Adresse, die Sie zum Einloggen verwendet haben, nicht dieselbe ist, die Sie bei Deutsche Glasfaser hinterlegt haben. Schauen Sie einfach in Ihrem Deutsche Glasfaser Kundencenter nach, welche Adresse Sie angegeben haben.