



ORDERS MAILLEN NAAR : MAATWERK@COECK.BE
ENVOYEZ VOS COMMANDES À : SURMESURE@COECK.BE

Vensterbanken op maat Appuis de fenêtre sur mesure

HOE GAAT U TE WERK?

1. Kies het soort vensterbank.
2. Neem de maten op om vorm en afmetingen te bepalen.
3. Kies de afwerking: standaard 2x korte zijde afgewerkt, 1x lange zijde afgewerkt, 2^{de} lange zijde mits supplement (699814).
4. Teken uw vensterbank uit. Noteer alle afmetingen in mm.

COMMENT PROCÉDER?

1. Choisissez le type d'appui de fenêtre.
2. Prenez les mesures pour déterminer la forme et les dimensions.
3. Choisissez la finition : finition standard 2x côté court, 1x côté long, finition du 2^e côté long avec supplément (699814).
4. Dessinez votre appui de fenêtre. Notez toutes les dimensions en mm.

Tekenformulier Dessin

INSTRUCTIES

Teken hier uw vensterbank uit (instructies op ommezijde). Geef **alle af te werken** zijden aan en haal deze door met een dubbele lijn (//).

INSTRUCTIONS


Dessinez ici votre appui de fenêtre (instructions au verso).
Indiquez toutes les faces que vous souhaitez faire parachever en les marquant d'une double rayure (//).

SOORT EN AFMETINGEN - TYPE ET DIMENSIONS

Natuursteen - Pierre Naturelle		MIN. (L)	MAX.	MIN. (B)	MAX.
		MIN. (LONG)	MAX.	MIN. (LARG)	MAX.
174389	Carrara	30	- 176 cm	12	- 25 cm
173062	Nordic white	30	- 176 cm	12	- 40 cm
173639	Serras Beige	30	- 176 cm	12	- 25 cm
173349	Porto beige	30	- 176 cm	12	- 25 cm
180366	Shanxi Black	30	- 176 cm	12	- 25 cm
174696	Blauwe hardsteen / Pierre bleue	30	- 176 cm	12	- 40 cm

Keramik - Céramique		MIN. (L)	MAX.	MIN. (B)	MAX.
173730	Hyper White	30	- 176 cm	12	- 40 cm
173830	Dark Black	30	- 176 cm	12	- 40 cm

000041 ≥ 30 cm (B, larg) Supplement verpakking op maat. Supplément emballage sur mesure.

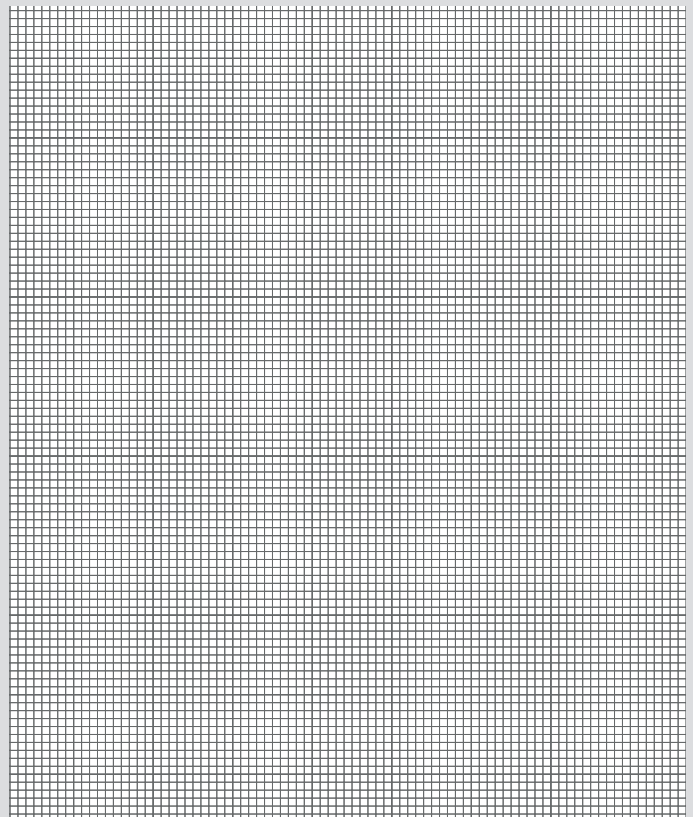

SOORT VENSTERBANK - TYPE D'APPUI DE FENÊTRE

.....
.....
.....

VENSTERBANK 45° - APPUI DE FENÊTRE 45°

- Binnenhoek - Angle intérieur Buitenhoek - Angle extérieur

PLAATSING - PLACEMENT

- Naast elkaar geplaatst - Placement côté à côté

WINKELGEGEVENS - COORDONNÉES DU MAGASIN

Winkelnaam - Nom du magasin:
.....

Contactpersoon - Personne de contact:
.....

Telefoon - Téléphone:
.....

Datum order - Date commande: Order nr. - N° commande:
.....

KLANTGEGEVENS - COORDONNÉES DU CLIENT

Naam en voornaam - Nom et prénom:
.....

Adres - Adresse:
.....



Telefoon - Téléphone: E-mail - E-mail:
.....

HANDTEKENING - SIGNATURE

.....

Hoe meet u op en hoe tekent u uit?

Comment mesurer et dessiner un appui de fenêtre?

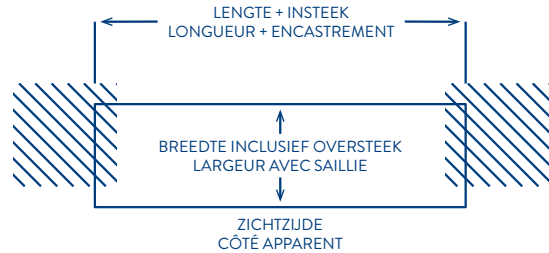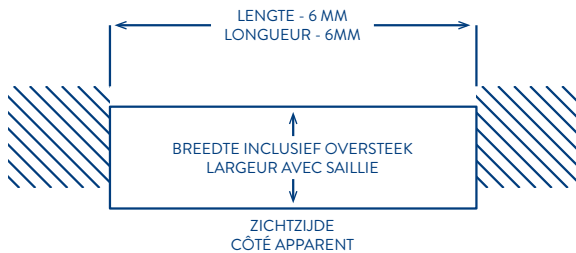

VENSTERBANK TUSSEN MUREN

- **Lengte:** Meet zowel de voorzijde als de achterzijde tussen de muren op. Neem hiervan de kortste afmeting en doe dit -6mm.
- **Breedte:** Meet op vanaf het raam tot aan de voorzijde muur en doe dit + gewenste oversteek.

APPUI POSÉ ENTRE MURS


- **Longueur:** Mesurez tant le côté avant que le côté arrière entre les murs. Prenez alors la plus petite dimension et retirez 6 mm.
- **Largeur:** Mesurez à partir de la fenêtre jusqu'au côté avant du mur et ajoutez la saillie souhaitée.

VENSTERBANK INGEWERKT IN MUREN

- **Lengte:** Meet de afstand tussen de 2 muren + de gewenste afstand dat het tablet ingewerkt wordt.
- **Breedte:** Meet op vanaf het raam tot aan de voorzijde muur en doe dit + gewenste oversteek.

APPUI ENCASTRÉ DANS LE MUR

- **Longueur:** Mesurez la distance entre les 2 murs + la distance souhaitée à laquelle l'appui doit être encastré.
- **Largeur:** Mesurez à partir de la fenêtre jusqu'au côté avant du mur et ajoutez la saillie souhaitée.

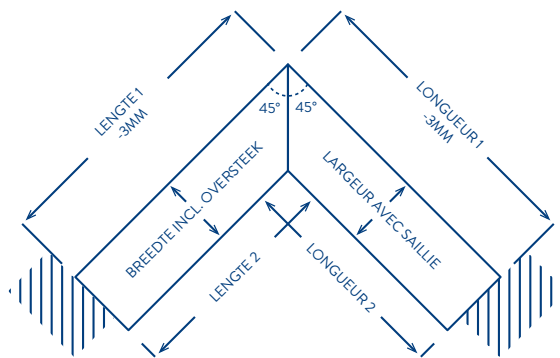


VENSTERBANK TUSSEN MUREN 45° VERSTEK

- **Lengte 1, langste zijde:** Meet van aan de muur tot aan de hoek van het raam en doe dit -3mm.
- **Lengte 2, kortste zijde:** Is de lengte van lengte 1 - breedte van het tablet.
- **Breedte:** Zie 'breedte' bij 'Vensterbank tussen muren'.

APPUI POSÉ ENTRE MURS AVEC ONGLET DE 45°

- **Longueur 1, côté le plus long:** Mesurez du mur jusqu'à l'angle de la fenêtre et retirez 3mm.
- **Longueur 2, côté le plus court:** Longueur de la longueur 1 - largeur de l'appui.
- **Largeur:** Voir 'largeur' dans 'Appui posé entre murs'.

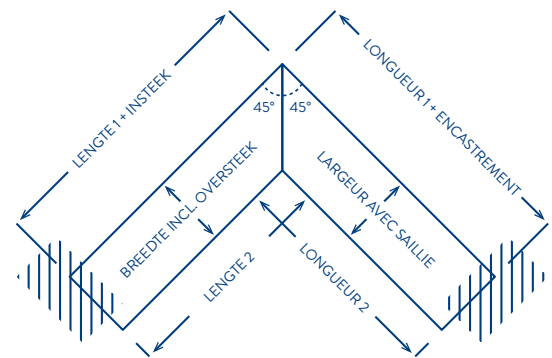

VENSTERBANK INGEWERKT IN MUREN 45° VERSTEK

- **Lengte 1, langste zijde:** Meet van aan de muur tot aan de hoek van het raam + gewenste insteek in muur.
- **Lengte 2, kortste zijde:** Is de lengte van lengte 1 - breedte van het tablet.
- **Breedte:** Zie 'breedte' bij 'Vensterbank ingewerkt in muren'.

APPUI ENCASTRÉ DANS LE MUR AVEC ONGLET DE 45°

- **Longueur 1, côté le plus long:** Mesurez du mur jusqu'à l'angle de la fenêtre + l'encastrement souhaité dans le mur.
- **Longueur 2, côté le plus court:** Longueur de la longueur 1 - largeur de l'appui.
- **Largeur:** Voir 'largeur' sous 'Appui encastré dans le mur'.

(!) Bij de productie van maatwerk houden wij ons aan de uitgetekende schets en afmetingen. Lors de la production du travail sur mesure, nous nous basons sur les contours et dimensions dessinées.

(!) Kleur nuances en maattoleranties in dikte zijn eigen aan natuursteen. Gelieve hier rekening mee te houden. Les nuances de couleur et les tolérances dimensionnelles en épaisseur sont propres à la pierre naturelle. Veuillez en tenir compte lors de votre commande.

(!) Een vensterbank onder het raam plaatsen kan, maar is afgeraden vanwege koudebruggen. Indien u de vensterbank toch onder het raam plaatst, houd hier dan rekening mee bij opmeting. Il est possible de poser l'appui sous un châssis, mais ce choix est déconseillé en raison des ponts thermiques. Si vous souhaitez malgré tout placer l'appui sous le châssis, tenez-en compte dans le mesurage..

(!) Let op: om een mooie aansluiting te bekommen, moet een hoek steeds 90° zijn. Attention: pour obtenir un beau raccord, les angles doivent toujours être de 90°.