


# Machen Sie Ihre Druckvorlagen druckfertig

Um einen reibungslosen Übergang von der Entwurfsphase zum Druck zu gewährleisten, haben wir einen einfachen Leitfaden für Sie!

## 1 Einrichten Ihrer Datei

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vorlagen, aber Sie können auch die Größe Ihres Dokuments entsprechend dem von Ihnen gewählten Format einstellen und 3 mm Beschnitt hinzufügen. Was die Qualität angeht, so ist eine Auflösung von 300 dpi der Standard, um gestochene scharfe und klare Ausdrucke zu gewährleisten.

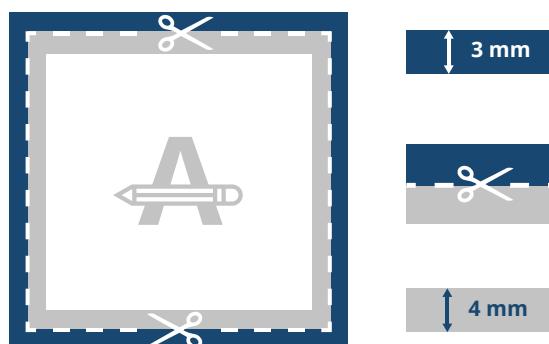


## 2 Benutzerdefinierte Größe

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Format benötigen, geben Sie bitte unbedingt den Beschnittbereich in der gewünschten Größe an. Bei einem Sonderformat von 1000 x 1000 mm ist beispielsweise ein Beschnitt von 5 mm erforderlich. Daher muss Ihr Entwurf 1010 x 1010 mm groß sein. Auf jeder Seite ist dann ein zusätzlicher Beschnitt von 5 mm erforderlich.

## 3 Contour cut

Wenn Sie möchten, dass Ihr Produkt in eine benutzerdefinierte Form geschnitten wird, müssen Sie es als Vektorform oben auf Ihrem Entwurf hinzufügen. Achten Sie darauf, dass die Breite des Strichs 1 pt beträgt, die Farbe ein 100%iger magentafarbener Fleck ist und "cutcontour" heißt. Wenn Sie möchten, dass wir sie für Sie anpassen, senden Sie uns bitte die benutzerdefinierte Form auf einer separaten Seite in der gewünschten Position.

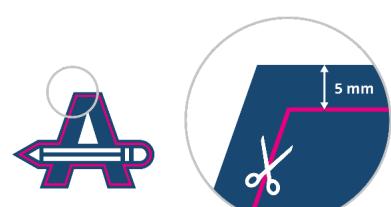

Bitte beachten Sie, dass für benutzerdefinierte Formen immer noch Beschnitt erforderlich ist, d. h. Ihr Design muss mindestens 5 mm über die Konturschnittrichtlinie hinausgehen.

## Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren Sie unsere Experten für eine persönliche Beratung.

*Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur Produktion schicken.*

# Machen Sie Ihre Druckvorlagen druckfertig

## 4 Position

### OUTSIDE

Der Aufkleber wird auf die Außenseite des Fensters geklebt. Der klebrige Teil befindet sich auf der Rückseite des Motivs.

### INNEN

Der Aufkleber wird auf die Innenseite des Fensters geklebt. Der klebrige Teil des Aufklebers befindet sich also auf der Vorderseite des Entwurfs. Die Grafikdatei muss gespiegelt hochgeladen werden.

## 5 Material

### OPAQUE / WEISS

Das Design wird auf weißes Aufklebermaterial gedruckt. Daher werden die unbedruckten Bereiche auf Ihren Aufklebern weiß sein.

### TRANSPARENT

Das Design wird auf durchscheinendes Klebematerial gedruckt. Daher wird das gesamte Design durchsichtig und halb durchsichtig sein. Weiße Bereiche in Ihrem Design werden transparent sein.

### TRANSPARENT + WEISS

Das Design wird auf durchscheinendes Klebematerial gedruckt, mit der Möglichkeit, in Weiß zu drucken. Weiß wird überall dort gedruckt, wo Weiß in Ihrem Entwurf vorkommt.

## 6 Zusätzliche Kontrollen

Vor dem Exportieren Ihres Bildmaterials sind einige Punkte zu beachten:

- Dieselbe Farbe auf verschiedenen Papiersorten ergibt ein anderes Endergebnis.
- Alle Schriftarten und Objekte müssen eingebettet sein.
- Überprüfen Sie Ihre Ebenen auf Überdrucken.

## 7 Exportieren in PDF

Exportieren Sie Ihre Druckvorlage in das PDF-Format und stellen Sie sicher, dass der Farbmodus Ihres Dokuments CMYK ist.

## Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren Sie unsere Experten für eine persönliche Beratung.

*Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur Produktion schicken.*