Supports rigides

Grâce à ces indications, vous pourrez préparer correctement un fichier d'impression sur Easyflyer.

Utilisez la liste de contrôle pour vérifier chaque passage et, pour tout doute, rendez-vous dans la section “Pour en savoir plus”.

LISTE DE CONTRÔLE

1 PDF :
Exportez votre fichier au format PDF à l'échelle 1:1
(non protégé par mot de passe).



2 FOND PERDU
Pour panneaux recto seul :
1 mm par côté



Pour panneaux recto-verso :
5 mm par côté



— voir point 2

3 TRACÉ DE COUPE

Supports rigides avec découpe externe
Ajoutez un calque nommé “CutContour” au-dessus du calque “Artwork” et insérez les tracés de coupe, en leur attribuant le ton direct “CutContour” (0,100,0,0).




remplissez le devis et téléchargez le gabarit
TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT
vous y trouverez tous les paramètres corrects !

Révision 04/2023

POUR EN SAVOIR PLUS

2 FOND PERDU

Ajoutez **1 mm de fond perdu par côté** (5 mm dans le cas d'une impression recto-verso)
et maintenez une distance de **3 mm** du bord de coupe pour les textes et les contenus importants.

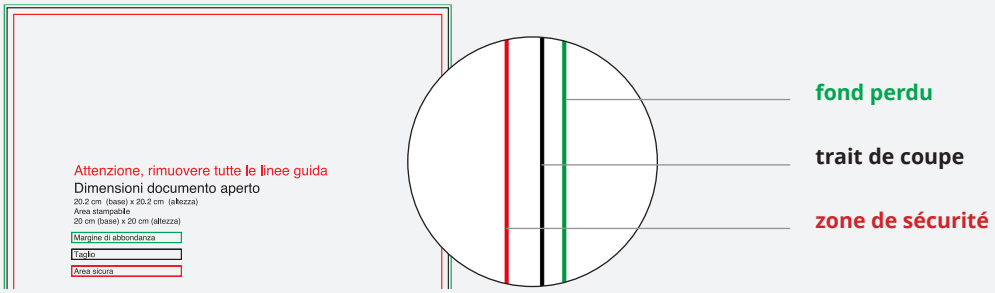


5 DÉCOUPE PERSONNALISÉE EXTÉRIEURE

suivez ces passages pour créer les tracés de coupe.

DÉCOUPE EXTERNE

1 **CALQUES > CRÉER UN NOUVEAU > CutContour**


Sur le panneau **Calques,** créez un nouveau calque nommé **CutContour** au-dessus du calque Artwork.

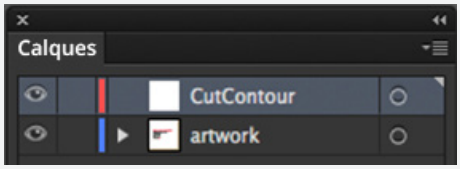

2 **NUANCIER > CRÉER UNE NOUVELLE NUANCE > CutContour**

Sur le panneau **Nuancier,** créez une nouvelle nuance nommée **CutContour ;** sélectionnez **Aplat de couleur** comme type de couleur et attribuez les pourcentages CMJN : 0, 100, 0, 0.

CutContour :
Aplat de couleur
CMJN
C : 0 %
M : 100 %
Y : 0 %
K : 0 %

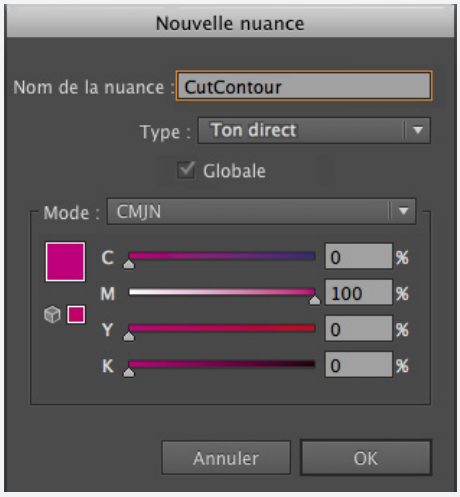


3 **CONTOUR > CutContour**

Attribuez au tracé vectorisé de découpe la nuance CutContour que vous venez de créer.

Tous les tracés du calque CutContour doivent être en **surimpression**.



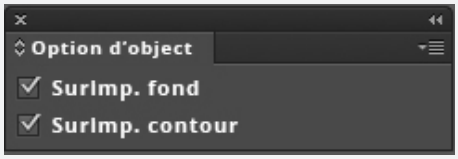

4 Enregistrez le PDF en prenant soin de laisser les calques séparés.

easyflyer

RECAP



TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE VISUEL CALQUE ARTWORK



CRÉEZ LE TRACÉ DE DÉCOUPE calque CutContour



ÉLIMINEZ TOUTES LES LIGNES DE CONSTRUCTION



ENREGISTREZ LE PDF AVEC CALQUES