

Gör din design redo för tryck

För en smidig övergång från designstadiet till tryck har vi en enkel guide som hjälper dig!

1 Skapa din fil

Vi rekommenderar att du använder våra mallar, men du kan också se till att ditt dokument har en storlek enligt det **format** som du har valt samt att du adderar **3 mm utfall**. Välj en upplösning på **300 dpi upplösning**, så att resultatet blir klara och tydliga tryck.



3 mm



4 mm

Utfall

Detta område kommer att klippas. Se till att alla bakgrundsgrafik eller bilder täcker detta område.

Skärlinje

Detta är den slutliga storleken på din design som den kommer att beskäras

Säkerhetsmarginal


Undvik att placera text eller viktiga detaljer inom detta område området om det skulle uppstå felaktigheter i trimningen.

2 Hur viks den?

Vad är bäst för din design? **Observera att mallarna består av 2 sidor.** Den första sidan motsvarar folderns utsida och den andra sidan motsvarar insidan. Se till att linjerna är korrekt placerade i ditt digitala prov.

Enkelfalsning

Viks en gång (på längden eller bredden) och delas därför lika.

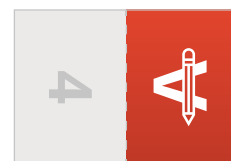

Vill du veta mer?



Besök vårt hjälpcenter eller kontakta våra experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.

Gör din design redo för tryck



Tri-Fold

Vikta två gånger i samma riktning. En del av broschyren är viken inuti de andra två delarna.

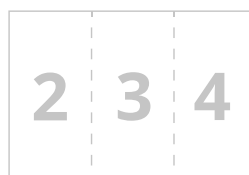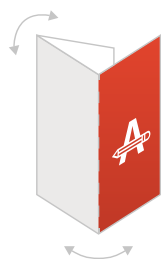

Z-Fold

Vikt två gånger i motsatt riktning och bildar en dragspelsform.

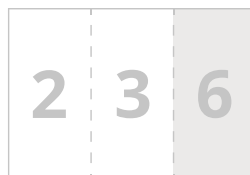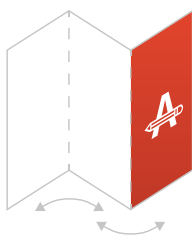

Vill du veta mer?


Besök vårt hjälpcenter eller kontakta våra experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.

Gör din design redo för tryck



Rullvikning

Vikta två gånger i samma riktning. En del av broschyren är viken inuti de andra två delarna.

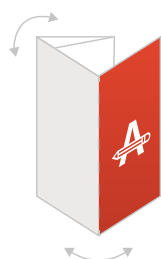

W-Fold

Viks tre gånger i motsatt riktning och bildar en dragspelsform.

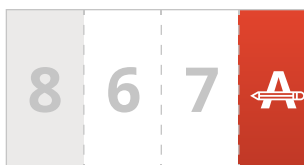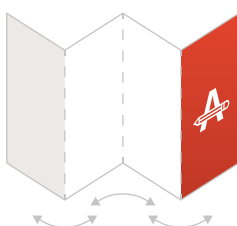

Vill du veta mer?


Besök vårt hjälpcenter eller kontakta våra experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.

Gör din design redo för tryck

Korsvikning

Den andra vikningen är vinkelrät mot den första vikningen, dvs. tvärs över den första vikningen.

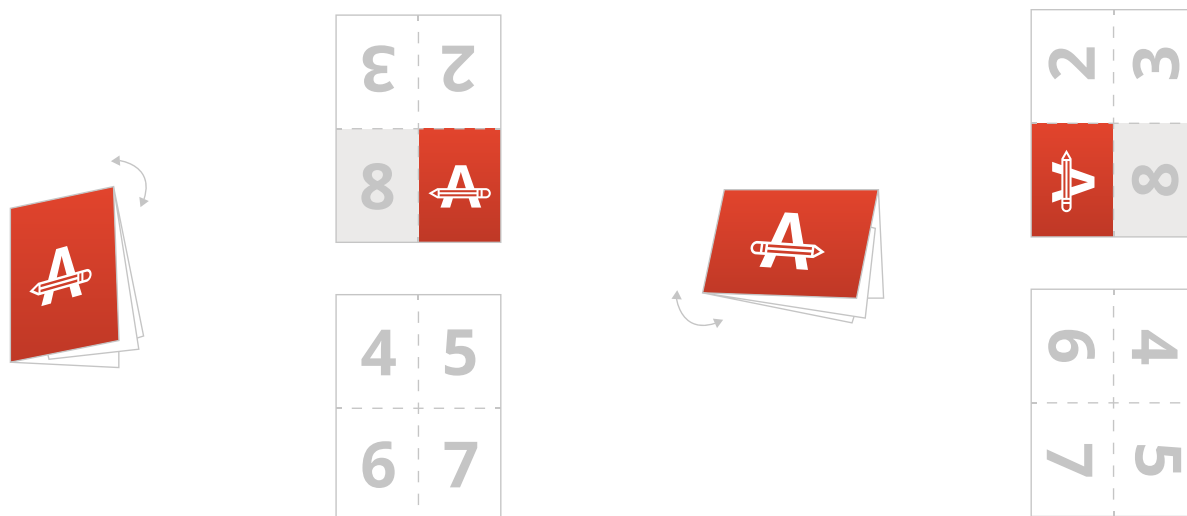

3 Extra kontroller

Det finns några aspekter att ta hänsyn till innan du exporterar din design:

- Samma färg på olika typer av papper ger olika slutresultat.
- Alla typsnitt och objekt måste vara inbäddade.
- Kontrollera dina lager för övertryck.



4 Exportera till PDF

Exportera din design till PDF-format och se till att dokumentets färgläge är CMYK.

Vill du veta mer?

Besök vårt hjälpcenter eller kontakta våra experter för personlig rådgivning.

Om alla specifikationer inte stämmer överens kommer vi alltid att bearbeta, anpassa och korrigera din design manuellt. Du kommer att kunna revidera ditt digitala korrektur innan du skickar det till produktion.