


Machen Sie Ihre Grafik druckbereit

Sie wollen sichergehen, dass Ihr Design druckbereit ist? Lernen Sie mehr über unseren Grafik Leitfaden um alles zu erfahren was Sie benötigen.

1 Richten Sie Ihre Datei ein

Um sicherzustellen, dass ihre Grafik so klar und deutlich wie möglich dargestellt wird, empfehlen wir eine **300 dpi Auflösung** für jedes Design. Wir bieten Vorlagen an, die es super einfach machen, oder Sie passen Ihre Dokumentengröße an das gewählte **Format** an.

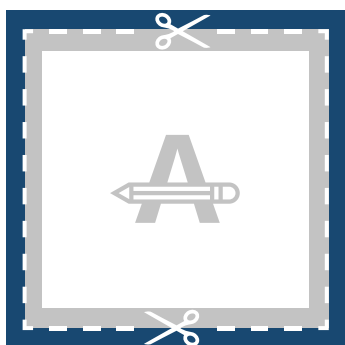

3 mm

Umrandung

Bitte sichern Sie sich ab, dass alle Hintergrundgrafiken diesen Bereich abdecken, da dieser Bereich nachgekürzt wird.



Schnittlinie

Dies ist die finale Größe, auf die Ihre Grafik gekürzt wird.

4 mm

Sicherheitsabstand

Um Ungenauigkeiten bei der Nachkürzung zu vermeiden, sollten Sie keinen Text oder wichtige Details in diesem Bereich platzieren.

2 Wie ist es gefaltet?

Was ist das beste für Ihre Grafik? **Unsere Vorlagen bestehen aus 2 Seiten.** Die erste Seite der Broschüre ist die Äußere und die zweite Seite im Inneren. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Reihenfolge der gefalteten Seiten, bevor Sie das digitale Belegmuster absegnen.

Einbruchfalz

Einmal gefaltet (Hochformat / Querformat) mit zwei gleichen Teilen.



Mehr wissen?


Besuchen Sie unser **Helpcenter**, oder lassen Sie sich von unseren **Experten** beraten.

Sollten nicht alle Einsendebestimmungen übereinstimmen, prüfen und ändern wir Ihr Artwork immer manuell. Sie können Ihren Druckprobe überarbeiten. Erst nach freigabe geht es zur Produktion.

Machen Sie Ihre Grafik druckbereit


Wickelfalz

Zweimal gefaltet in die gleichen Richtung. Ein Teil ist um 3 mm kleiner, um ein Ausbeulen zu vermeiden wenn er in die beiden andere Teile gefaltet wird.

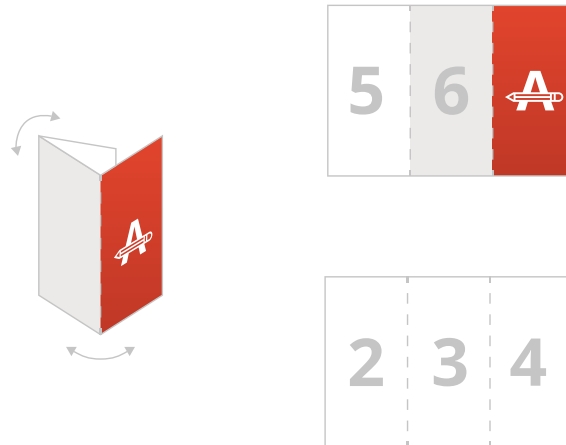

Zickzackfalz

Zweimal gefaltet in entgegengesetzte Richtungen wodurch ein Harmonikaform entsteht. Die drei Teilen sind gleich breit.

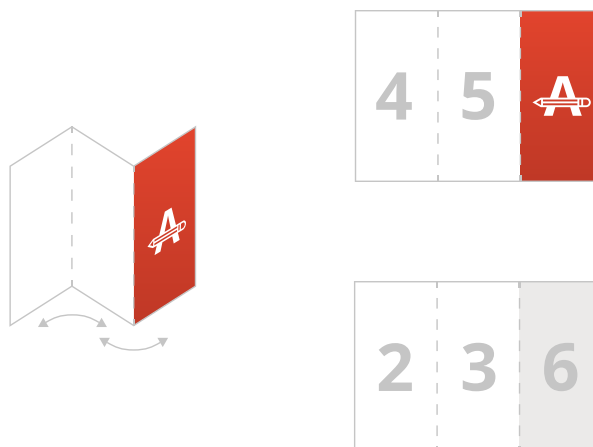

Mehr wissen?

Besuchen Sie unser **Helpcenter**, oder lassen Sie sich von unseren **Experten** beraten.

Sollten nicht alle Einsendebestimmungen übereinstimmen, prüfen und ändern wir Ihr Artwork immer manuell. Sie können Ihren Druckprobe überarbeiten. Erst nach freigabe geht es zur Produktion.

Machen Sie Ihre Grafik druckbereit



Dreibruch Wickelfalz

Zweimal gefaltet in die gleichen Richtung. Dieses Format hat eine extra Seite zum normalen Wickelfalz.



W-Falz

Dreimal gefaltet in entgegengesetzte Richtung. Dieses Format hat zwei zusätzliche Seiten zum normalen Zickzackfalz.

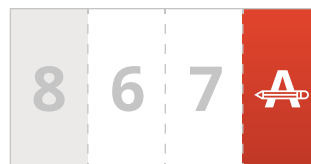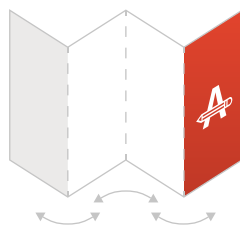

Mehr wissen?


Besuchen Sie unser **Helpcenter**, oder lassen Sie sich von unseren **Experten** beraten.

Sollten nicht alle Einsendebestimmungen übereinstimmen, prüfen und ändern wir Ihr Artwork immer manuell. Sie können Ihren Druckprobe überarbeiten. Erst nach freigabe geht es zur Produktion.

Machen Sie Ihre Grafik druckbereit

Kreuzfalz

Zweimal gefaltet. Die zweite Falte steht senkrecht (also quer) auf der erste Falte.

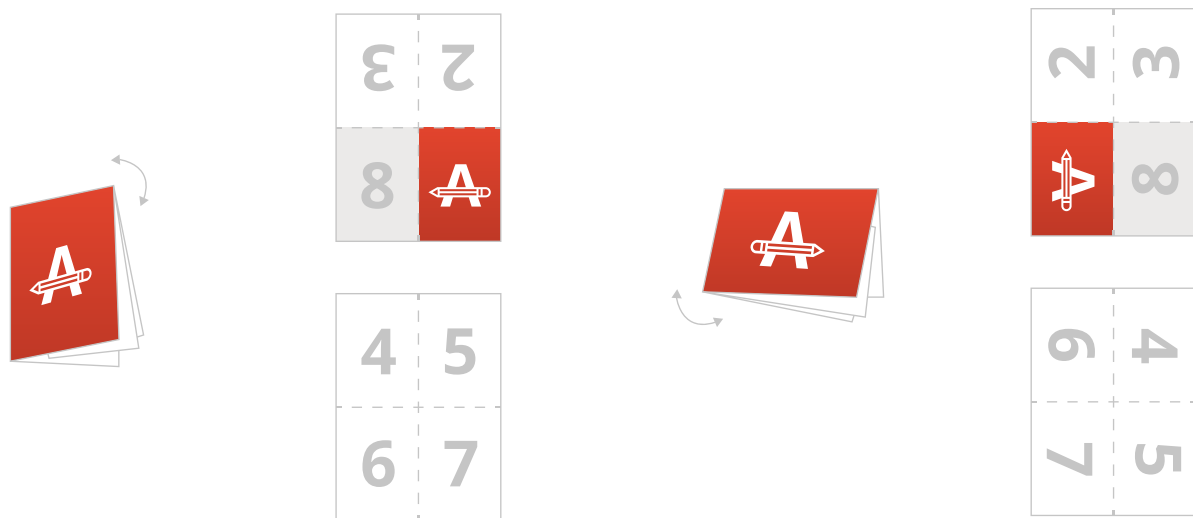

3 Letzte Kontrolle

Hier einige letzte Hinweise, die es zu beachten gilt:

- Bitte beachten Sie bei der Wahl Ihres Papiermaterials, den Einfluss den es auf das fertige Design haben kann. Der Farbton kann bei unterschiedlichen **Papierarten** variieren.
- Alle Schriftarten, Bilder und Objekte müssen vorher **eingefügt** werden.
- Überprüfen Sie die Schichten für jeden **Aufdruck**.
- Überprüfen Sie Ihre **Seitenzahl**.



Wollen Sie mehr wissen? Schauen Sie sich unsere besten [Tipps an, um häufige Druckfehler zu vermeiden](#).

4 Als PDF exportieren

Exportieren Sie Ihre Grafik und gehen Sie sicher, dass Ihr Dokument im **Farbmodus CMYK** angezeigt wird.

Mehr wissen?

Besuchen Sie unser **Helpcenter**, oder lassen Sie sich von unseren **Experten** beraten.

Sollten nicht alle Einsendebestimmungen übereinstimmen, prüfen und ändern wir Ihr Artwork immer manuell. Sie können Ihren Druckprobe überarbeiten. Erst nach freigabe geht es zur Produktion.