

Para las **LONAS**, no hay plantillas, ya que el diseño es libre.

## INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE ARCHIVOS

No es necesario entregar el archivo de troquel, ya que el corte de las lonas es recto.

### Marcas para la colocación de los ojalos:

Las marcas de los ojalos deben estar directamente en el archivo de impresión.

Estas marcas permiten saber, por ejemplo, si los ojalos van a las 4 esquinas únicamente o en las 4 esquinas + 1 ojal centrado en la base y lo alto.

Instrucciones para las marcas de los ojalos:

- Cruces negras de 5 x 5 mm simulando la colocación de los ojalos (si trabajas a escala, las marcas de los ojalos también deben ir reducidas a la misma escala).
- El ojal debe situarse a un mínimo de 30 mm del borde.
- Assegura una zona tranquila de 60 mm alrededor del ojal.


### Resumen de archivos a enviar:

- 1 archivo en cuatricromía para la impresión con las marcas de colocación de los ojalos
- > **Sangres: 5mm - Zona tranquila: 10 mm**
- 1 archivo de instrucciones

Aconsejamos que para este tipo de productos trabajes a escala reducida de 1:4 a 300 dpi. **Te aconsejamos que entregues con los archivos un archivo de instrucciones con la medida de la escala a la que has estado trabajando y el formato final de cada una de las lonas.**

Para las lonas a doble cara, un encaje perfecto cara-dorso es imposible. La técnica de impresión crea un margen de error de movimiento de  $\pm 5$  mm.

**DOBLADILLO DE REFUERZO:** si eliges poner dobladillos, debes prever **imperativamente 4,5 cm de sangrado**

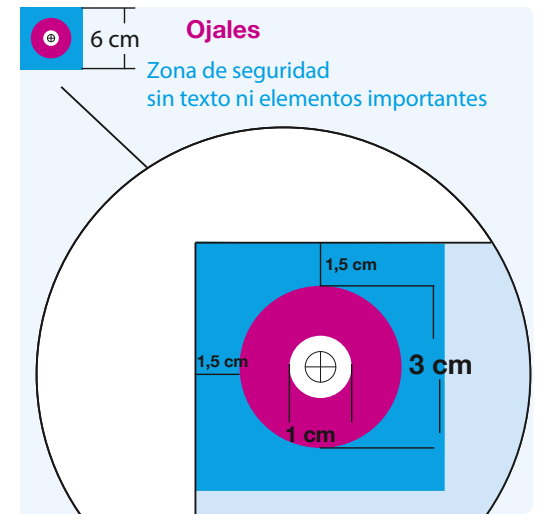

**Recomendamos poner ojalos cada 50 cm (a lo largo y alto de la lona)**