

Pflege lt. Pflegeanleitung

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Jalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

JALOUSIE

16 mm oder 25 mm

mit Schnurzug und Wendestab
bzw. Monocommando



Montageart 3
seilgeführt am Fensterrahmen





Version 05.17

MONTAGE


1 Zuerst die beiden Träger montieren.

Befestigen Sie den ersten Träger zwischen der Mechanik für Bandspule und Wendung (mind. 5 cm vom Schienenende entfernt). Auf der anderen Seite montieren Sie den zweiten Träger im gleichen Abstand zum Jalousien-Ende.



Bei größeren Jalousien werden mehr als zwei Träger geliefert. Bitte alle Träger in gleichmäßigen Abständen montieren. Es ist nützlich, bei größeren Behängen an der Bedienungsseite zwei Träger näher zueinander zu setzen.

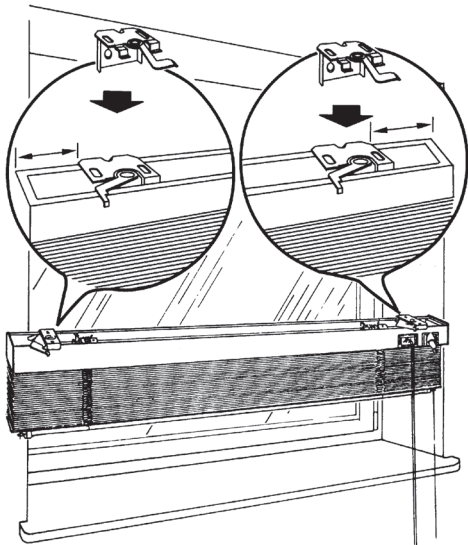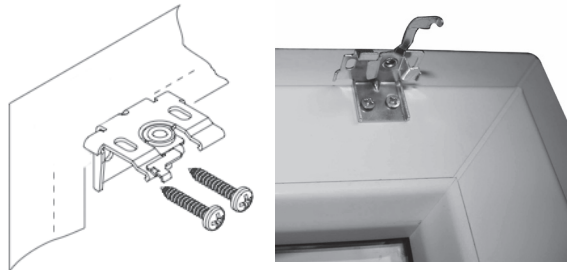

2 Träger öffnen. Oberschiene nach oben fest andrücken und mit dem kleinen Hebel unter der Bördelung fixieren.

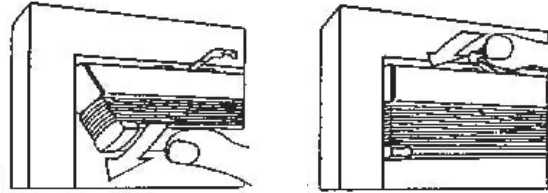


3 Spannseil an einer Seite von oben durch den Abspannwinkel führen. Arretierring auf dem Spannseil festschrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der gegenüberliegenden Seite. Spannseil leicht spannen bevor es festgeschraubt wird. Seilreste abschneiden.

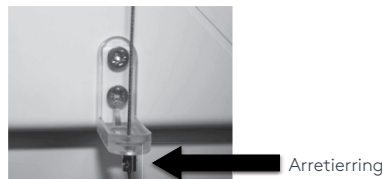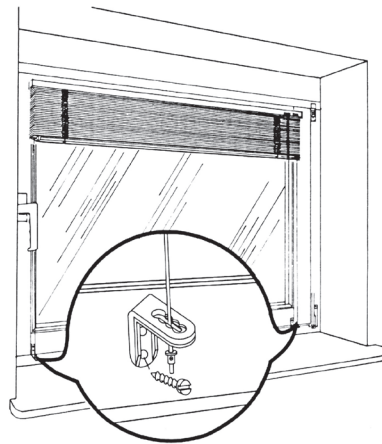

BEDIENUNG


Schnurzug und Wendestab

Durch leichtes Ziehen der Schnur zur Jalousien-Mitte können Sie die Jalousie heben oder senken (die Lamellen möglichst in waagrechte Position einstellen). Fixiert wird die gewünschte Höhenposition durch leichtes nach außen Ziehen. Mit dem Wendestab kann man die LEHA-Jalousie leicht in jede gewünschte Position wenden.

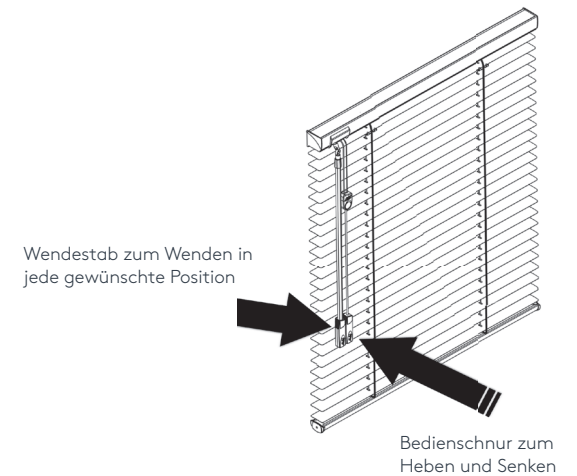

Monocommando

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug.

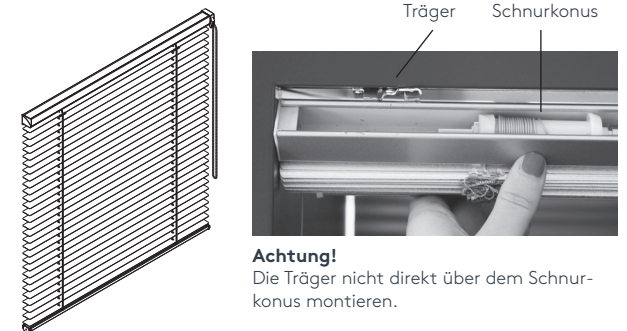

Achtung!
Die Träger nicht direkt über dem Schnurkonus montieren.