

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

EINBAUSCHIENE



HM105 INLINE
HM110 MAXI



AS-AT6-2503

EINLÄUFIGE DECKENMONTAGE


Klick-Deckenträger mit Stift Art. Nr. HM11050

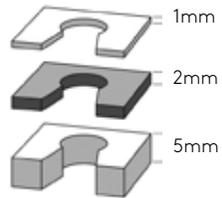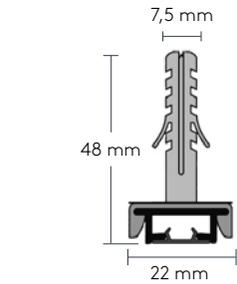

Kunststoff-Stift zum Befestigen des Trägers an der Decke

ZWEILÄUFIGE DECKENMONTAGE (HM105 INLINE)

Montageclip inkl. Dübel mit Rasterstift Art.Nr. HM21050

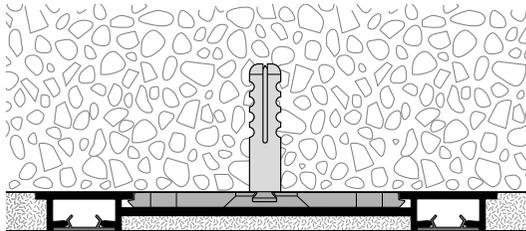


MONTAGE

Ausklinkung


Die Ausklinkung für das Einfädeln der Gleiter ist auf der Schiene markiert.
Bitte die Positionierung vor dem Deckeneinbau genau kontrollieren.

A AUF BETONDECKE

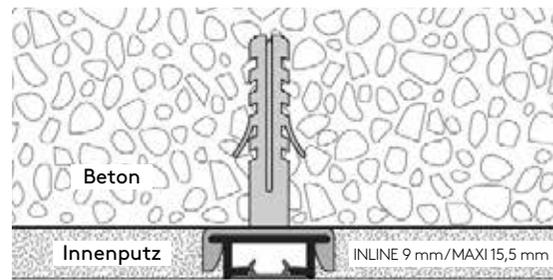

Laufschiene (wird nach dem Gipsen im halbfeuchten Zustand entfernt)

B AN ABGEHÄNGTE DECKEN

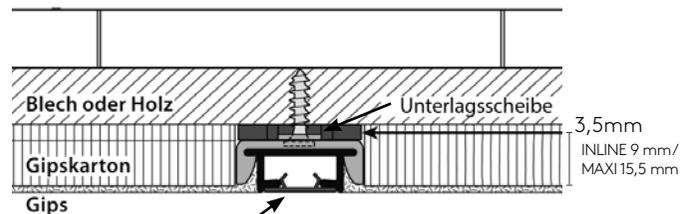

Laufschiene (wird nach dem Gipsen im halbfeuchten Zustand entfernt)


KLICK-DECKENTRÄGER MIT STIFT

- Die ersten beiden Klick-Deckenträger werden je Seite ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert.
- Die restlichen Träger auf die Schienenlänge aufteilen und von Träger zu Träger ca. 30 cm Abstand berücksichtigen.
- Beigelegten Stift einsetzen und wenn notwendig Deckenebenenheiten mit den Unterlagsscheiben ausgleichen.
- Zum Schluss den Kunststoff-Stift bis zum Anschlag in den Träger fixieren und die Schiene diagonal einklicken.



KLICK-DECKENTRÄGER OHNE DÜBEL

Für die Montage an abgehängte Decken entfernen Sie bitte den Dübel und fixieren den Träger mit rostfreien Schrauben.

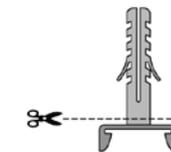

Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten.
Optional rostfreie Schrauben Art. Nr. 4550

Anschließend gehen Sie wie oben beschrieben von Punkt 1 bis 4 vor.