
3241 リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

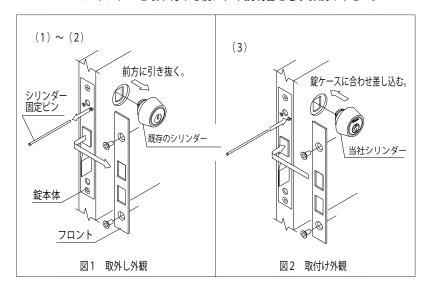

• 適用錠前

CL,535,397 (取付仕様:シリンダー固定ピンによりシリンダーを固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入された当社シリンダーが扉厚に対応しているかご確認ください。

DT29~50mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めてください。

注意!取付ネジの取り付け、取り外しには電動ドライバー使用せず、 #2番のドライバーをご使用ください。

- ・梱包品
 - シリンダーセット、キーセット
- · 交換作業手順

注意!交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。 作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

- 1) フロントの2本のネジを外します。
- 錠本体のシリンダー固定ビン(交換するシリンダー側)をマイナスドライバーやペンチ等を使用し抜き取り、 既存のシリンダーを外します。
- 3) 取り外しと逆の要領で当社シリンダーを取り付けます。

※ 取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー(別売)をご使用ください。

ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11

TEL: 045-367-8769 FAX: 045-367-9044 www.dormakaba.com/jp-ja

