



Affenzahn

Anleitung · Laufrad



Los geht's!

ANLEITUNG

Auf ins Abenteuer Laufradfahren!

Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für das neue und innovative Affenzahn Laufrad entschieden hast! Affenzahn steht schon seit der Gründung für nachhaltige und innovative Produkte. Wir begleiten Kinder in ihrem täglichen Leben und vermitteln ihnen Werte, die für die Entwicklung und ihre Entfaltung enorm wichtig sind. Unser Laufrad soll diese Philosophie weiter unterstützen.

Typisch Affenzahn: Der breite Radstand, die ergonomische Rahmenform, das kindgerechte Design und leichte Gewicht des Rahmens machen das Laufrad lernen zum Kinderspiel. Warum ist der Rahmen so leicht? Im Gegensatz zu den meisten anderen Laufrädern besteht er aus Kunststoff (PA/GF). Dank des Spritzgussverfahrens besitzt der Rahmen durchgehend die gleiche Stabilität und ist zudem eine Weltneuheit im Laufrad-Segment. Der Rahmen benötigt im Vergleich zu einem Aluminiumrahmen nur 50% an Energie in der Herstellung.

Ein Laufrad eröffnet neue Welten: Den Fahrtwind um die Ohren spüren, ein neues Gefühl von Freiheit und Abenteuer erleben. Genauso soll es sich anfühlen.

Aber auch für Eltern bedeutet es Veränderung. Klar, jeder Schritt zu mehr Selbständigkeit ist auch immer mit Loslassen verbunden. Gut, wenn man sich dann auf das Produkt voll und ganz verlassen kann!

Damit Du möglichst lange Freude mit dem Affenzahn Laufrad hast, lies bitte die Pflege- und Bedienungshinweise aufmerksam durch.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs (Laufrads) sowie zur Pflege und Montage. Bitte lies diese Hinweise vor Gebrauch durch und bewahre sie auf.

WARNHINWEISE

WICHTIG! Sorgfältig lesen und für künftiges Nachlesen aufbewahren.

HINWEISE

- 1 ACHTUNG! Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- 2 Maximale Belastbarkeit: 30 kg.
- 3 Bei Verwendung des Laufrades ist Vorsicht geboten. Beaufsichtige das Kind immer, wenn es das Fahrzeug (Laufrad) benutzt, mache es auf mögliche Gefahren aufmerksam. Es erfordert Geschick, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, welche zur Verletzung des Anwenders (des Kindes), weiterer Personen, oder zu Beschädigung des Fahrzeugs (Laufrades) führen können. Bedenke bitte auch, dass durch das natürliche Bewegungsbedürfnis und das Temperament von Kindern unvorhersehbare Situationen und Gefahren auftreten können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen.
- 4 Zeige Deinem Kind, wie man das Laufrad richtig benutzt und wie man jederzeit sicher mit den Füßen stoppt.
- 5 Es ist erforderlich, dass das Kind einen zugelassenen Helm und feste, geschlossene Schuhe trägt, sowie mit angemessener Schutzkleidung ausgestattet ist.
- 6 Das Fahrzeug (Laufrad) darf nicht in der Nähe von Treppen, abschüssigem Gelände, Schwimmbecken und anderen Gewässern gefahren werden. Treppen im Umfeld sind so zu sichern, dass Kinder sie auf keinen Fall mit dem Fahrzeug (Laufrad) hinauf- oder hinunterfahren können.
- 7 Prüfe bitte die abnehmbaren Plakettentiere auf ihren festen Sitz. Das Wechseln der Plakettentiere darf nur durch Erwachsene geschehen. (Verschluckungs- und Erstickungsgefahr).
- 8 Überprüfe bitte regelmäßig, den Gummiring des Lenkeinschlagsbegrenzers, der das Verdrehen des Lenkers verhindern soll. Falls es trotz des hochwertigen Materials einmal zu Rissen des Gummiringes kommt, tausche diesen bitte unverzüglich aus.
- 9 Das Laufrad entspricht nicht der deutschen StVZO und darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden. Das Laufrad darf ausschließlich im geeigneten Spielbereich und Schonraum verwendet werden.

WARNHINWEISE

EINSTELLUNG DES LAUFRADES

- 1 Die empfohlene Körpergröße für das Fahrzeug (Laufрад) beträgt 85 – 110 cm. Stelle das Laufрад auf die Körpergröße deines Kindes ein.
- 2 Die Sattelhöhe wird durch das Öffnen der Schraube der Sattelklemme mit einem Innensechskantschlüssel / Inbusschlüssel ermöglicht. (Bild 6.) Die Sattelhöhe ist dann korrekt eingestellt, wenn die Fußsohlen des Kindes beim Sitzen auf dem Sattel bei leicht angewinkelten Beinen auf dem Boden aufliegen. Mindestbeinlänge 30 cm.
- 3 Beachte die Markierung der Mindesteinstecktiefe auf der Sattelstütze (mind. 47,5 mm). Stelle den Sattel nie über die maximale Obergrenze, da es ansonsten zu einem Bruch kommen kann. Abschließend ist die Schraube der Sattelklemme wieder festzuziehen (Drehmoment 5–8 Nm).

WARTUNG

- 1 Prüfe regelmäßig die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges (Laufrades). Prüfe regelmäßig die Schrauben und montierten Teile und ziehe diese bei Bedarf nach. Damit das hohe, konstruktiv vorgegebene Sicherheitsniveau erhalten bleibt, sind verschlissene oder defekte Teile sofort gegen Originalersatzteile auszutauschen. Das Fahrzeug (Laufрад) darf bis zur Instandsetzung aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden.
- 2 Verbogene Teile nicht richten, sondern austauschen. Überprüfe bitte regelmäßig den Reifendruck (der einzuhaltende Luftdruck steht auf den Seitenflächen der Bereifung).
- 3 Verschleißteile: Bereifung (inkl. Schläuche), Griffe.

PFLEGE

Das Fahrzeug (Laufрад) darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Reinige das Fahrzeug (Laufрад) mit handelsüblichen (Haushalts-) Reinigungsmittel und reibe es anschließend sorgfältig mit einem weichen Tuch trocken. Halte korrosionsfördernde Materialien (Streusalz, Meerwasser, Dünger) sowie aggressive Mittel wie (starke Säuren, Basen und Bremsreiniger oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten) vom Fahrzeug (Laufрад) fern. Das Fahrzeug (Laufрад) darf nicht in feuchten Räumen gelagert werden.

CE KENNZEICHNUNG

Das Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug und trägt daher die CE-Kennzeichnung.

LIEFERUMFANG

- 1 Laufрад
- 2 Lenker
- 3 Bedienungsanleitung (Polybeutel)

MONTAGE

- 1 Benutze zum Öffnen der Verpackung und zum Entfernen von Schutzmaterial keine scharfen Gegenstände. Diese könnten versehentlich die Lackierung oder Teile des Laufrades beschädigen. Halte Verpackungsmaterial von Kindern fern! (Verschluckungs- und Erstickungsgefahr).
- 2 Entnehme alle Teile aus der Verpackung.
- 3 Entferne das Schutzmaterial.
- 4 Prüfe die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung. Falls etwas fehlen sollte, wende dich bitte vor Beginn weiterer Arbeiten an deinen Fachhändler oder an unsere Hotline.
- 5 Für die Montage benötigst Du folgendes Werkzeug: Innensechskantschlüssel / Inbusschlüssel 5 mm + Innensechskantschlüssel / Inbusschlüssel 4 mm

Die Montage muss sehr sorgfältig von einer erwachsenen Person ausgeführt werden, damit es später nicht zu Unfällen oder Verletzungen kommen kann. Nimm dir dazu ausreichend Zeit. Wenn du dir nicht sicher bist, wende dich bitte an deinen Fachhändler oder eine Fahrradwerkstatt.

An einigen Stellen ist es erforderlich, dass Schrauben mit einer bestimmten Anzugskraft / Drehmoment angezogen werden. Dieses Drehmoment ist in Newtonmeter (Nm) angegeben. Wenn eine Schraube mit zu geringem Drehmoment angezogen wird, ist die Verbindung möglicherweise noch zu locker und nicht sicher. Wenn das Drehmoment zu groß ist, können Schrauben und andere Teile beschädigt und zerstört werden.

Vor dem Fahren ist sicher zu stellen, dass alle Teile richtig zusammengesetzt und festgezogen sind.

Also bitte:

- 1 Alle Schrauben überprüfen.
- 2 Sattel & Lenker auf Halt und maximalen Auszug prüfen.
- 3 die Sattelklemme sowie die Vordergabel auf Halt überprüfen und mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen.

MONTAGE

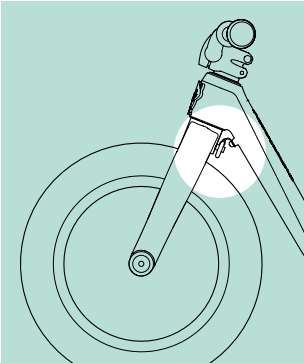


Bild 1.

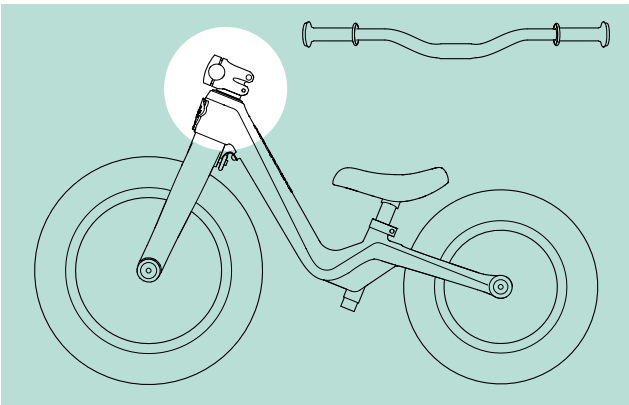


Bild 2.

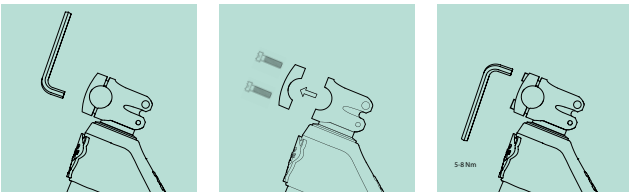


Bild 3.

Bild 4.

Bild 5.

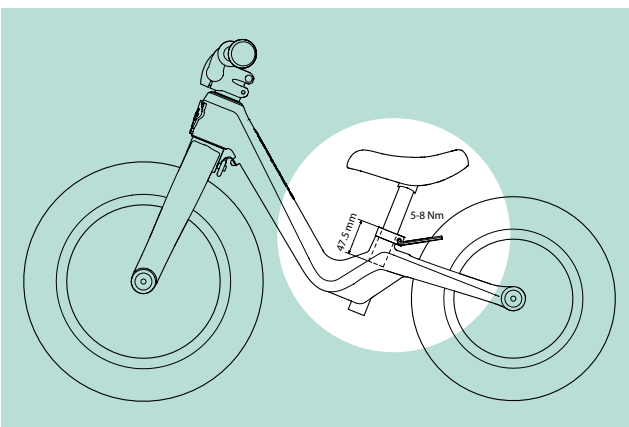


Bild 6.

Lenkeinschlagsbegrenzer

Vorderrad in Fahrtrichtung ausrichten. Die Gabel muss so ausgerichtet sein, dass sie nach vorne zeigt und einen langen Radstand entsteht. Die Schraube für den Lenkeinschlagbegrenzer muss nach hinten zeigen. Lenkeinschlagbegrenzer einhängen. (Bild 1.)

Anbringen des Lenkers

Der Lenker muss am Fahrzeug (LaufRad) montiert werden (Bild 2.). Faceplatte (Kopfplatte) des Vorbaus abschrauben (Bild 3. und 4.). Den Lenker so in den Vorbau einlegen, dass die Enden des Lenkers nach oben und leicht nach hinten gerichtet sind und der Lenker genau mittig platziert ist. Die Schrauben der Vorbau-faceplate (Kopfplatte) überkreuz mit 5–8 Nm festziehen (Bild 5.).

Einstellen der Sattelhöhe

Die Sattelklemme lösen und anschließend wieder festdrehen. Mindesteinstecktiefe 47,5 mm betrachten (Bild 6.).

GARANTIE- BESTIMMUNGEN

Wir, die FOND OF GmbH, Vitalisstr. 67, 50827 Köln, gewähren auf Rahmen, Gabel und Lenker aller Affenzahn Laufräder eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum wegen Bruch- und Deformationsschäden aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Du kannst die Garantiezeit bei uns online im Affenzahn Online Shop (affenzahn.com) unter Service (Garantie) um drei zusätzliche Jahre verlängern, indem Du uns innerhalb der ersten zwei Jahre ab Kaufdatum das dort verlinkte Formular ausgefüllt zuschickst.

Die Garantie ist produktgebunden und gilt im räumlichen Geltungsbereich der Europäischen Union und der Schweiz und im persönlichen Geltungsbereich, sofern Du als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ein Affenzahn Laufrad gekauft hast und dieses für private Zwecke nutzt.

Deine gesetzlichen Rechte als Verbraucher*in bei Mängeln (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung sowie ggf. Schadensersatz gemäß §§ 437 ff. BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt, sondern können unabhängig von dieser Garantie und unentgeltlich gegen den Handel (Verkaufskräfte) geltend gemacht werden.

Solltest Du innerhalb des Garantiezeitraums Bruch- oder Deformationsschäden aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler an Gabel, Lenker oder Rahmen Deines Affenzahn Laufrads feststellen und den Mangel vor Ablauf der Garantie Deinem Fachhandel (Verkaufskräfte) oder unmittelbar uns anzeigen, werden wir den betreffenden Mangel durch kostenlose Lieferung eines gleichwertigen Ersatzteils beheben. Ein Anspruch auf ein Originalersatzteil besteht nicht. Wir behalten uns vor, u.U. das Ersatzteil in einer abweichenden Farbe zu liefern. Die Kosten für den Ein- und Ausbau eines Ersatzteils sowie etwaiger dazu benötigter Anbauteile wird von der Garantieleistung nicht erfasst. Die Garantie umfasst nicht den Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Folgeschäden.

Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung und solche Schäden, die durch eine unsachgemäße Handhabung oder nicht bestimmungsgerechten Gebrauch entstanden sind, z. B. Vernachlässigung aufgrund mangelnder Pflege und Wartung, Überbelastung durch Sprünge oder Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts des Laufrads, welches in der Bedienungsanleitung ausgewiesen ist. Ebenso sind auch Schäden nach Stürzen oder Unfällen, sowie Veränderungen an den Originalteilen oder durch An- und Umbau zusätzlicher Teile, die für das Affenzahn Laufrad nicht erforderlich sind, von der Garantieleistung nicht umfasst.

Im Garantiefall wende Dich bitte an Deinen Fachhandel (Verkaufskräfte) oder an uns:

FOND OF GmbH
Vitalisstraße 67
50827 Köln
info@affenzahn.com
+49 (0) 221 9567 3288

Für die Geltendmachung des Garantieanspruchs ist die Übermittlung eines Fotos des Laufrades und des betroffenen mangelhaften Bauteils sowie die Vorlage des Kaufbelegs unbedingt erforderlich. Für den Fall, dass aufgrund der Fotos die Überprüfung des Bestehens eines Garantieanspruchs nicht möglich ist, behalten wir uns für die Begutachtung vor, die Übersendung des Affenzahn Laufrades zu verlangen. Versandkosten, die aufgrund der Garantieansprüche durch Einsendung der Produkte an uns entstehen, sind von Dir zu tragen. Dies gilt nicht, soweit festgestellt wird, dass der Garantieanspruch besteht oder Dir auch gesetzliche Gewährleistungsansprüche zustehen, aufgrund derer Du Dein Affenzahn Laufrad an uns schickst.

Bei Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Die Garantie ist stets ab Kaufdatum gültig und auf die ab Kaufdatum zu berechnende Laufzeit von zwei bzw. fünf Jahren beschränkt.

